FREE TO CHOOSE INNOVATIONS

XORO®

HBD 1000

Bedienungsanleitung (DE)
User's Guide (ENG)
Manuel d’emploi (FR)
Maual de Usuario (ESP)

Inhaltsverzeichnis (DE)

Sicherheitshinweise 4
Recycling und Umwelt 7
Lieferumfang/Batterie (Akku) 8

Bedienelemente und Anschlüsse 9

Fernbedienung 11

Verbinden
Anschluss an ein Fernsehgerät 13
Verbindung mit dem Netzwerk 13
Kopfhörer 14
USB Anschluss und Kartenleser 14

Wiedergabe
Starten/Unterbrechen/Suchlauf/Zeitlupe 15
Sprache ändern/Untertitel/Wiederholen 16
Suche (GOTO) 17
OSC (On Screen Control) 18
Blickwinkel/Lesezeichen 19
Informationen anzeigen 20
Bild-im-Bild, Zweite Tonspur/BD-Live 21

HD Media Player
Allgemeines 22
Dateien wiedergeben/Wiedergabeliste 23
UPnP 24

Einstellungen
Allgemeine Einstellungen 25
Netzwerk/Anzeige Einstellung 27
Systeminformationen 29

Spezifikation 30
Gewährleistung 31

Sicherheitshinweise

Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf gefährliche Spannungen an einigen freiliegenden Bauteilen im Inneren des Gerätes hin.
Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt befolgt werden sollten.
Das Gerät wurde getestet und entspricht lt. FCC Norm den Standards eines Klasse B Audiospielers. Diese Standards wurden entwickelt, um Interferenzen mit anderen heimischen Elektrogeräten zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Dieses Gerät kann Radiowellen verursachen und sollte wie in der Anleitung vorgeschrieben installiert werden. Ansonsten kann es zu Störungen des Radios oder Fernsehers kommen, zum Beispiel beim Ein- oder Ausschalten des DVD Spielers.

Bedienungsanleitung

1. Folgen Sie den Sicherheitshinweisen und Instruktionen dieses Handbuches.
2. Dieses Handbuch sollte für späteres Nachschlagen sicher aufbewahrt werden.
3. Alle Hinweise und Warnungen, die in diesem Handbuch erwähnt werden, müssen eingehalten werden.

Laser

Dieses Gerät enthält ein Lasersystem der Klasse 1.

1. Um austretende Strahlung zu vermeiden, sollte das Gerät nicht geöffnet werden.
2. Die Laserstrahlung kann Augenschäden hervorrufen.
3. Sollten Reparaturarbeiten notwendig sein, kontaktieren Sie einen Fachmann oder wenden Sie sich an Ihren Händler.
4. Das Gerät ist nur von Servicemitarbeitern zu öffnen.
5. Sollte das Gerät in anderer Weise als der hier beschriebenen genutzt werden, könnte dies zum Austritt von gefährlicher Laserstrahlungen führen.

USB Anschluss

- Am USB Anschluss darf aufgrund von CE-Richtlinien nur ein USB-Stick (Flashspeicher) angeschlossen werden.
- Der USB Anschluss ist nicht zum Aufladen von MP3-Playern, Telefonen usw. geeignet.

Stromversorgung

1. Fassen Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen an.
2. Das Gerät kann nur mit der auf der Rückseite beschriebenen Spannung betrieben werden.
3. Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Wasser positioniert werden.
4. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Fläche. Der Player könnte beschädigt oder Personen verletzt werden. Jegliche Befestigungen sollten nur nach den Herstellerinformationen angebracht werden oder von dem Hersteller bezogen werden.
5. Das Kabel ist ummantelt und isoliert den Strom. Stellen Sie bitte keine Gegenstände auf das Kabel, da dadurch die Schutzfunktion verloren gehen könnte. Vermeiden Sie große Belastungen des Kabels, insbesondere an Buchsen und Steckern.
6. Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel. Das Kabel könnte ansonsten reißen.
7. Für zusätzlichen Schutz des Gerätes während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit unbeaufsichtigt ist: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und der Antenne/Kabel . Dies verhindert Schäden aufgrund von Blitzschlägen.
8. Überlasten Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel oder sonstige Leitungen, da dies zu Bränden oder elektrischen Schocks führen kann.
9. In die Öffnungen des Gerätes dürfen keine Gegenstände eingeführt werden, da an einigen Stellen Strom fließt und der Kontakt Feuer oder einen Stromschlag hervorrufen kann.
10. Ziehen Sie für die Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
11. Benutzen Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
12. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie die Stromverbindung, wenn Sie den Player länger nicht nutzen.

Batterie (Akku)

1. Die Batterie (Akkumulator) ist Teil des Gerätes und intern eingebaut.
2. Öffnen Sie nicht das Gerät, um an die Batterie zu gelangen.
3. Es besteht das Risiko von Verbrennungen und Feuer bei falscher Benutzung. Öffnen, beschädigen oder überladen Sie die Batterien nicht und verhindern Sie Kontakt mit Feuer und Wasser.
4. Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Jeder Verbraucher in der EU ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben. Die Batterien werden dadurch einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt.
5. Bitte beachten Sie die gesonderten Hinweise in der Anleitung.
6. Laden Sie den Akku nur mit dem mitgelieferten Netzteil auf!
7. Laden Sie den Akku regelmäßig min. alle 3 Monate auf, auch wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
8. Auch wenn kein Produktionsmangel vorliegt, unterliegt ein Akku bauartbebingt einem Verschleiß. Normaler Verschleiß ist von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished works. 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. All rights reserved.

Sicherheitshinweise

Betrieb und Aufstellung

1. Während der Wiedergabe dreht sich die Disk sehr schnell. Bitte öffnen und bewegen Sie den Player nicht, sonst könnte die Disc beschädigt werden.
2. Schließen Sie keine Zusatzgeräte an, die nicht vom Hersteller empfohlen sind.
3. Der Player kann auf unbeschränkte Zeit ein Standbild auf dem Bildschirm bzw. auf dem Fernseher anzeigen. Hierbei können Schäden am Bildschirm entstehen. Aktivieren Sie den Bildschirmschoner oder schalten Sie das Gerät aus.
4. Erhöhen Sie nicht die Lautstärke, wenn gerade eine leise Passage abgespielt wird. Dies könnte zu Schäden an den Lautsprechern führen, wenn eine laute Passage kommt.
5. Ziehen Sie den Stecker während eines Gewitters aus der Steckdose.
6. Die Öffnungen des Gehäuses dienen der Lüftung, damit das Gerät nicht überhitzt. Diese müssen immer frei gehalten werden.
7. Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie z.B. Öfen, Heizungen positioniert werden.
8. Vermeiden Sie Hitzestau am Gerät. **Die Belüftungsöffnungen an der Unterseite dürfen nicht verdeckt werden!**
9. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen.
10. Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten auf das Gerät.
11. Setzen Sie das Gerät und die Fernbedienung nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Dies beeinträchtigt die Funktion und könnte zu Schädigungen führen.

Servicefall

1. Führen Sie Reparaturen niemals selber durch, bitte überlassen Sie dies immer qualifiziertem Personal.
2. Kontaktieren Sie den Reparaturdienst bei folgenden Fehlern:
   a. Wenn das Netzteil oder Netzkabel defekt ist.
   b. Wenn Gegenstände in das Gerät gefallen sind.
   c. Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung gekommen ist.
   d. Wenn das Gerät trotz richtiger Anwendung nicht funktioniert. Ändern Sie nur die Einstellungen, die hier beschrieben werden. Das Ändern anderer Einstellung zieht eine kostspielige Instandsetzung eines Technikers nach sich.
   e. Wenn das Gerät fallen gelassen wurde und wenn das Produkt Leistungsschwankungen aufweist.
3. Verwenden Sie originale Ersatzteile oder Teile, die die selben Eigenschaften besitzen. Falsche Ersatzteile können zu Kurzschlüssen oder Feuer und anderen Pannen führen.
4. Nach jeder Reparatur sollte der Techniker Sicherheitschecks durchführen, um die richtige Funktionsweise sicherzustellen.
5. Bitte beachten Sie im Abschnitt Fehlerbehebung unsere Serviceadressen und Telefonnummern.

Macrovision

U.S. Patens Nos. 4,631,603; 4,577,216; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448 and 6,516,132

"This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited."

Recycling Informationen

Wiederverwertung von Elektrogeräten

Das Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recylingfähig sind und wieder verwendet werden können. Diese durchkreuzte Mülltonne auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC entspricht.

Informieren Sie sich über die vor Ort geltende Bestimmungen zur separaten Entsorgung elektronischer Geräte. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie keine alten Produkte mit dem normalen Hausmüll. Durch eine richtige Entsorgung alter Produkte tragen Sie zum Umweltschutz und zur Gesundheit der Menschen bei.

Wiederverwertung von Papier und Pappe

Das Materialwiederverwertungssymbol auf dem Verpackungskarton und Benutzerhandbuch bedeutet, dass sie recyclingfähig sind. Entsorgen Sie sie nicht mit dem normalen Hausmüll.

Wiederverwertung von Kunststoffen

Das Materialwiederverwertungssymbol auf Kunststoffteilen bedeutet, dass sie recyclingfähig sind. Entsorgen Sie sie nicht mit dem normalen Hausmüll.

Der Grüne Punkt

Der Grüne Punkt auf Kartons bedeutet, dass die MAS Elektronik AG eine Abgabe an die Gesellschaft für Abfallvermeidung und Sekundärrohstoffgewinnung zahlt.

Batterien



1. Die Batterien können nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder in deren unmittelbarer Nähe unentgeltlich zurückgegeben werden.
2. Der Endverbraucher ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet.
3. Die Symbole gemäß Anhang 1 Nr. 1 und 3 der BattV folgende Bedeutung haben: Kennzeichnungspflichtige Batterien sind mit einem der beiden nachstehenden Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls zu versehen.
4. Die Entscheidung welches Zeichen verwendet wird, trifft der zur Kennzeichnung Verpflichtete. Beide Zeichen haben die gleiche Bedeutung.
5. Batterien, die Schadstoffe enthalten, sind durch chemische Symbole gekennzeichnet: Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber.

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, diese Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Lieferumfang und Akku

Lieferumfang

- HBD 1000
- Fernbedienung
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Hinweise:

- Veränderungen oder Modifizierungen der Bestandteile des Lieferumfangs führen zum Erlöschen der Gewährleistung.
- Transportieren und versenden Sie das Gerät ausschließlich in der Originalverpackung.
- Bitte benachrichtigen Sie Ihren Händler, wenn Sie Transportschäden feststellen.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den geltenden Vorschriften. Trennen Sie das Verpackungsmaterial nach Papier/Pappe und Plastik.
- Prüfen Sie nach Erhalt des Gerätes sofort die Vollständigkeit des Lieferumfangs. Wenden Sie sich an Ihren Händler, falls Teile fehlen.

Batterie/Akku

1. Die Batterie ist Bestandteil des Gerätes. Sie wird immer auch dann aufgeladen, wenn das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist.
2. Es dauert ca. 4-5 Stunden, bis die Akkus aufgeladen sind. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige rot auf, nach vollständigem Laden leuchtet sie grün auf. Eine vollständig aufgeladene Batterie kann das Gerät bis zu 2,5 Stunden mit Strom versorgen. Der Energieverbrauch ist dabei abhängig von Bildschirmhelligkeit, Lautstärke, Speichermedium usw. Trennen Sie USB-Geräte, Speicherkarten und Netzwerkkabel vom Player, wenn Sie diese nicht benötigen. Dies wirkt sich positiv auf die Akkulaufzeit aus.
3. Der Akku darf nicht in Kontakt mit aggressiven Gasen kommen. Wenn diese Bedingungen nicht eingehalten werden, kann es zur Korrosion der metallischen Teile und damit zum Austritt von Batterieflüssigkeit kommen.
4. Eine längere Lagerdauer kann zum Entladen der Batterien führen. Bei längerer Lagerdauer sollten die Batterien bei Temperaturen zwischen +10°C und +30°C gelagert werden.
5. Nach längerer Lagerdauer kann es vorkommen, dass die Ladeleistung der Batterien zunächst gemindert ist. Durch mehrfaches Ent- und Aufladen erlangen die Batterien aber wieder ihre ursprüngliche Leistung.
6. Batterie nie ins Feuer werfen, nicht erhitzen und nicht ins Wasser werfen.
7. Batterie darf nicht geöffnet werden.
8. Auch wenn kein Produktionsmangel vorliegt, unterliegt ein Akku bauartbedingt einem Verschleiß. Normales Verschleiß ist von der Gewährleistung ausgeschlossen.
9. Drücken Sie die Taste **OSC**, um die Ladezustand des Akkus anzuzeigen.

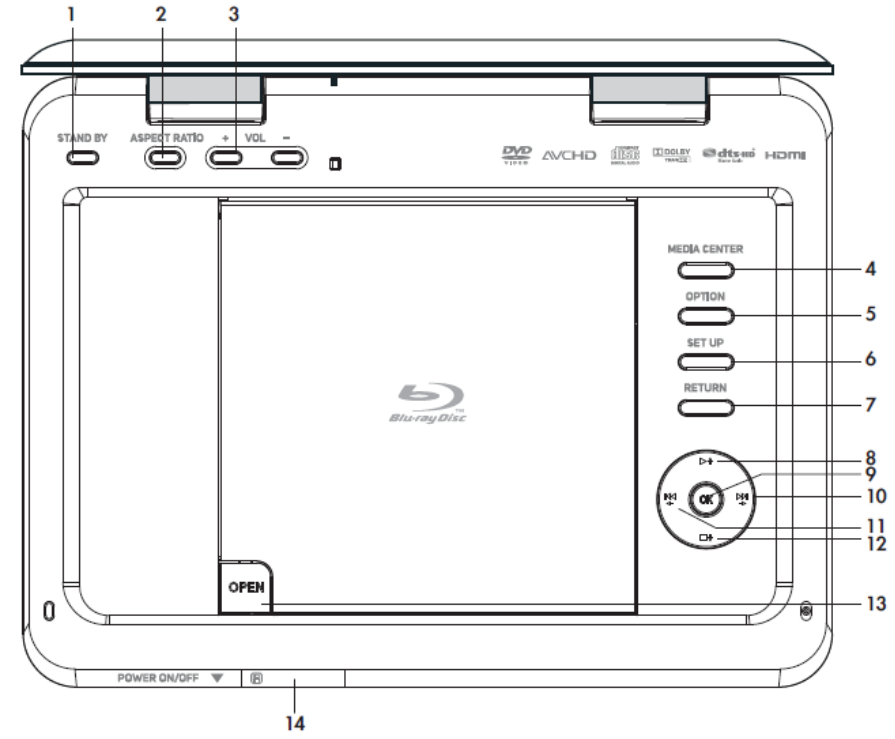
1
2
3
STAND BY
ASPECT RATIO
+
VOL
–
MEDIA CENTER
OPTION
SET UP
RETURN
OK
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
OPEN
POWER ON/OFF
14

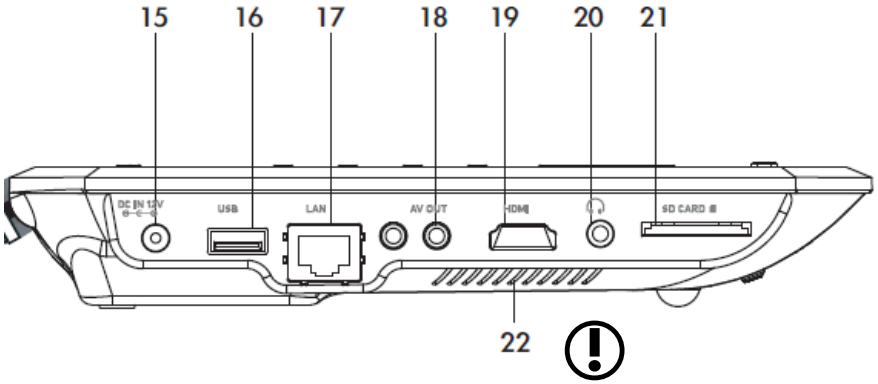
15
16
17
18
19
20
21
DC IN 12V
USB
LAN
AV OUT
HDMI
SD CARD
22

Bedienelemente und Anschlüsse

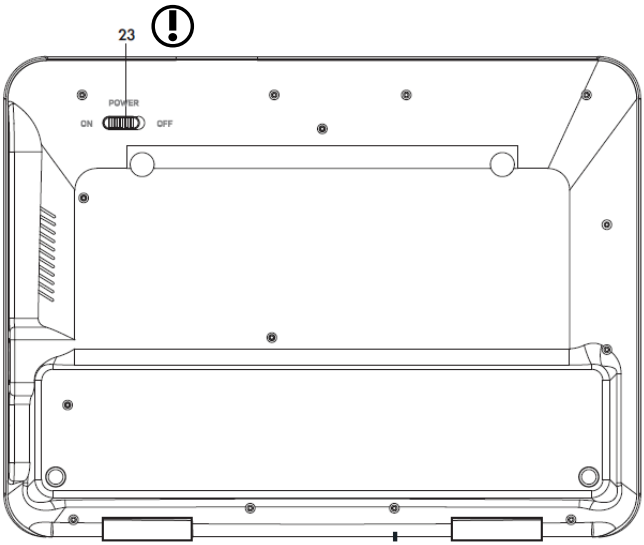

1 STAND BY (Ein-/Ausschalten - Bereitschaftsbetrieb)
2 ASPECT RATIO (Formatumschaltung 4/3 bzw. 16/9 für den eingebauten Bildschirm)
3 VOL-/+ (Lautstärke verringern bzw. erhöhen)
4 MEDIA CENTER (HD Media Player starten)
5 OSC (Menü zur Auswahl von Tonspuren, Untertiteln, Blickwinkel usw. anzeigen)
6 SET UP (Menü mit Geräteinstellungen einblenden)
7 RETURN (Zurück)
8 PLAY/UP (Wiedergabe Starten/Pfeiltaste nach oben)
9 OK (Auswahl bestätigen)
10 NEXT / RIGHT (Nächstes Kapitel/Titel usw./ Pfeiltaste nach rechts)
11 PREVIOUS / LEFT (Vorheriges Kapitel/ Titel usw./ Pfeiltaste nach links)
12 STOP / DOWN (Wiedergabe beenden/ Pfeiltaste nach unten)
13 OPEN (Auf den Bereich drücken, um das Fach für die BD/DVD zu öffnen)
14 Betriebsanzeige /Empfänger für Fernbedienungssignale
(blau= Gerät eingeschaltet; Rot:Aufladevorgang; Grün: Aufladevorgang abgeschlossen)
15 DC IN 12V Anschluss für Netzteil
16 USB (Anschluss für USB Massenspeicher Geräte)
17 LAN (Netzwerkanschluss/RJ45-Buchse)
18 AV OUT (Audio/FBAS-Video-Ausgang)
19 HDMI (HDMI Ausgang)
20 EARPHONE (Anschluss für Kopfhörer)
21 SD CARD (SD-Speicherkartenleser)
22 Lüftungsöffnung
23 POWER ON / OFF (Gerät Ein-/ Ausschalten - Energie sparen)

Achtung: Die Lüftungsöffnungen (22) an der Unterseite des Players dürfen nicht verdeckt werden. Verdeckte Öffnungen führen zu Fehlfunktionen, hoher Drehzahl des Lüfters und/oder Überhitzung.

Bevor Sie das Gerät verwenden können, müssen Sie es mit dem **Schalter auf der Unterseite** einschalten!

Fernbedienung

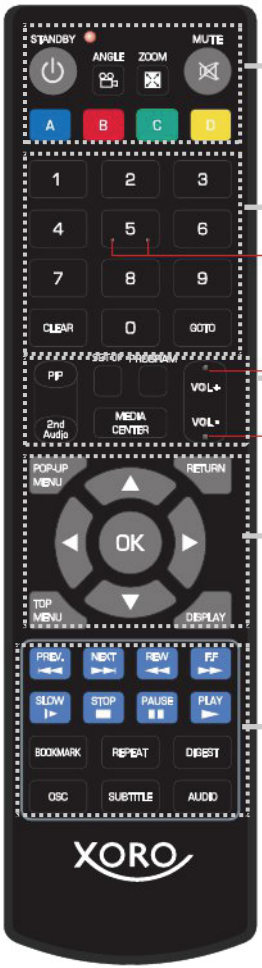

Bereich 1
STANDBY (Gerät ein/ausschalten - Bereitschaft)
ANGLE (Betrachtungswinkel ändern)
ZOOM (Bildausschnitt vergrößern)
MUTE (Ton ausschalten)
Blau/Rot/Grün/Gelb (Sonderfunktionen im Media Player und bei einigen Blu-Ray Disc aufrufen)

Bereich 2
0-9 (Eingabe von Zahlen)
CLEAR (Eingaben löschen)
GOTO (Zu einer bestimmten Wiedergabeposition wechseln)

Bereich 3
PIP (Bild im Bild, nur bei bestimmten Blu-Ray Disc)
2nd Audio (Zweite Tonspur, nur bei bestimmten Blu-Ray Disc)
SETUP (Menü mit Geräteinstellungen einblenden)
PROGRAM (Abspielreihenfolge programmieren, nur bei bestimmten DVD/CD)
MEDIA CENTER (HD Media Player starten)
VOL +/- (Lautstärke verringern bzw. erhöhen)

Bereich 4
POP-UP MENU (Pop-up Menü aufrufen)
RETURN (Rückkehr ins vorherige Menü)
Navigationskreuz
OK (Auswahl bestätigen)
TOP MENU (BD/DVD disc menü einblenden)
DISPLAY (Wiedergabe und Statusinformationen anzeigen)

Bereich 5
PREV. (Vorheriges Stück/Kapitel Taste)
NEXT (Nächstes Stück/Kapitel Taste)
REW (Schneller Rücklauf)
F.F (Schneller Vorlauf)
SLOW (Abspielgeschwindigkeit verringern.)
STOP (Wiedergabe beenden)
PAUSE (Wiedergabe pausieren)
PLAY (Wiedergabe starten)
REPEAT (Wiederholen)
DIGEST (Im Media Player: Vorschaufunktion für Bilder einschalten)
OSC (Menü zur Auswahl von Tonspuren, Untertiteln, Blickwinkel usw. anzeigen - Ladezustand des Akkus anzeigen)
SUBTITLE (Untertitel ein/ausblenden)
AUDIO (Sprache/Audio-Format ändern)

Fernbedienung

Batterie

1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Legen Sie die Batterien in das Fach ein. Achten Sie bitte beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität (+/-).
3. Schieben Sie die Batterieklappe wieder auf.
4. Richten Sie die Fernbedienung immer genau auf das Sensor-Feld des Players. Die Entfernung zu dem Gerät sollte nicht mehr als 3 Meter betragen und der Operationswinkel nicht größer als 60° sein.
5. Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie den Player eine längere Zeit nicht benutzen.

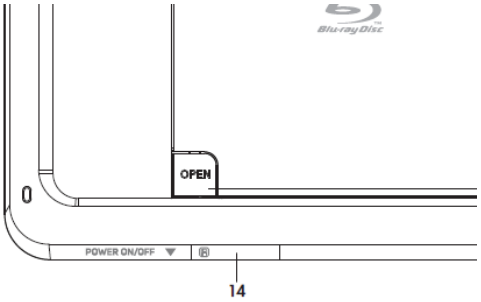

Hinweise:

1. Entfernen und erneuern Sie alte Batterien. Sie können auslaufen und die Fernbedienung beschädigen.
2. Austretende Batterieflüssigkeit mit einem Tuch entfernen.
3. Wenn die Batterieflüssigkeit mit der Haut in Kontakt kommt, bitte die betroffene Stelle sofort säubern/waschen.
4. Bei Verschlucken der Batterie oder Batterieflüssigkeit suchen Sie sofort einen Arzt auf.
5. Bei Augenkontakt die Augen auswaschen und einem Arzt aufsuchen.

Anschluss an ein Fernsehgerät

Schalten Sie den Strom am Gerät ab, bevor Sie es mit weiteren Geräten verbinden.

HDMI

1. Verbinden Sie den HDMI Ausgang des Players und den HDMI Eingang Ihres Fernsehens mit einem HDMI Kabel.
2. Wählen Sie an Ihrem Fernseher den HDMI-Eingang als Signalquelle. Eine automatische Umschaltung erfolgt nicht.
3. Nachdem der Fernseher am HDMI Ausgang erkennt wurde, werden der Ton und das Bild automatisch über HDMI ausgegeben. Das Bildschirm am Player wird blau.

AV OUT

1. Verbinden Sie ein Adapterkabel (3,5 mm Klinkenstecker) mit dem **AV OUT** Anschluss.
2. Verbinden Sie das gelbe Kabel mit dem gelben Anschluss am Adapterkabel und mit *VIDEO IN* an der Seite des TV Fernsehgerätes. (Je nach Fernsehgerät kann die Buchse auch mit FBAS/CVBS oder FRONT AV gekennzeichnet sein)
3. Verbinden Sie das weiße und rote Kabel mit dem Adapterkabel und mit dem Audioeingang des TV Fernsehgerätes.
4. Klappen Sie den Player zu um den AV Ausgang zu aktivieren.
5. Wählen Sie an Ihrem Fernseher den VIDEO/AV-In Eingang als Signalquelle. Eine automatische Umschaltung erfolgt nicht.

Hinweise:

- HDMI/Video-Einstellungen werden auf Seite 27 beschrieben.
- Bitte schauen Sie im Handbuch Ihres Fernseher nach, wie Sie den HDMI-Eingang als Signalquelle wählen und welche Auflösungen ihr Fernseher verarbeiten kann.

Verbindung mit dem Netztwerk

Möchten Sie BD-Live verwenden oder Dateien von einem UPnP-Server in Ihrem Netzwerk wiedergeben, müssen Sie den Blu-Ray Player mit dem Internet bzw. Ihrem Netzwerk verbinden.

Verbinden Sie die LAN-Buchse über ein Netzwerkkabel (RJ45 Stecker) mit Ihrem Router bzw. Netzwerk-Switch.

Hinweise:

- Der direkte Anschluss an ein DSL-Modem ohne Router ist nicht möglich (PPPoE wird nicht unterstützt)
- Bei Routern für den Einsatz in privaten Haushalten ist i.d.r. die Funktion DHCP eingeschaltet. In diesem Fall bezieht der Blu-Ray Player automatisch die IP-Einstellungen vom Router.
- Für die Verwendung und BD-Live ist ein Breitband-Internetanschluss (z.B: DSL) erforderlich
- Abhängig vom Vertrag zu Ihrem Internetanschluss entstehen evtl. Gebühren abhängig von der Dauer der Internetnutzung oder der übertragenen Datenmenge. Wir empfehlen Ihnen einen "Flatrate"-Tarif.
- Viele Blu-Ray Disc bieten wenige oder gar keine BD-Live Funktionen. Bitte erfragen Sie weitere Informationen beim Vertreiber Ihrer Blu-Ray Disc.
- Die LED an der Netzwerkbuchse leuchten, sobald das Netzwerkkabel korrekt angeschlossen ist. Die LED leuchten jedoch auch, wenn IP-Einstellungen nicht korrekt sind oder die Verbindung zum Internet unterbrochen ist.
- Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 21 und 27.

Verbinden

Kopfhörer anschließen

1. Kopfhörer mit einem 3,5mm Klinkenstecker können an dieses Gerät angeschlossen werden.
2. Regulieren Sie die Lautstärke mit den Tasten **VOL-/VOL+**.
3. Achten Sie auf die Lautstärke bei der Benutzung von Kopfhörern und schützen Sie ihre Ohren vor zu lauten Geräuschen.

Hinweis:
Benutzen Sie nicht über einen längeren Zeitraum die Ohrhörer.

USB Anschluss und Kartenleser

Folgende USB-Geräte werden unterstützt:

- USB Massenspeichergeräte
  Max. Kapazität: 1TB
  Dateisysteme: FAT16, FAT32, NTFS (nur Lesen)
- SD Karten
  Max. Kapazität: 32GB
  Dateisysteme: FAT16, FAT32, NTFS (nur Lesen)

Verbinden Sie Ihr USB-Massenspeichergerät mit dem USB-Anschluss bzw. Ihre SD-Speicherkarte mit dem SD-Kartenleser. Drücken Sie die Taste **MEDIA CENTER**, um auf die Speichergeräte zugreifen zu können. Evtl. müssen Sie zunächst die Wiedergabe eine BD, DVD usw. mit **STOP** unterbrechen.

Hinweise:

- Eine Vielzahl unterschiedlicher USB-Speichermedien wird zur Zeit verkauft, ggf. entsprechenden nicht alle den Spezifikationen für USB-Massenspeichergeräte. Sollte Ihr USB Speichergerät nicht vom Blu-Ray Disc Player erkannt werden, probieren Sie bitte einen anderen USB-Speicher aus.
- Sollte ein USB-Gerät bzw. eine Speicherkarte nicht mehr erkannt werden, führen Sie bitte mit Hilfe Ihres Computers eine Datenträgerdiagnose durch oder formatieren Sie das USB Speichergerät erneut.
- USB-Geräte, welche einen höheren Strom als 500mA (0,5A) benötigen, verletzten die USB-Spezifikationen und funktionieren evtl. nicht fehlerfrei zusammen mit dem HBD 1000.
- USB Massenspeicher bis 1TB werden unterstützt, bei höherer Kapazität kann die Kompatibilität zum HBD 1000 nicht unter allen Umständen garantiert werden.
- Sichern Sie immer alle Daten von dem USB Speicher, bevor Sie diesen mit dem HBD 1000 verbinden.
- Große USB-Speichergeräte und/oder Datenträger mit sehr vielen Dateien und Ordner benötigen evtl. eine lange Zeit, um erkannt zu werden.
- Der Blu-Ray Disc Player erzeugt ein Verzeichnis mit dem Namen "BUDA". In diesem Verzeichnis speichern Blu-Ray Disc mit BD-Live ihre Daten.
- Für die Nutzung von BD-Live sollten Sie einen Datenträger mit min. 1GB freiem Speicherplatz verwenden. (Siehe Seite 25 bzgl. der "BUDA" Einstellungen)
- Das Dateisystem NTFS kann nur gelesen werden. Kopierfunktion, BD-Live usw. stehen für Datenträger mit NTFS-Dateisystem nicht zur Verfügung.

Wiedergabe

Wiedergabe starten

Nachdem ein Disc erkennt wird, erscheint ein Disc Menü automatisch. Drücken Sie Navigationstasten um zu dem Titel zu springen. Drücken Sie **OK**-Taste. Der Player startet den ausgewählten Titel.

Hinweise: Einige Blu-Ray Discs lassen sich evtl. nicht Abspielen, wenn kein USB-Speicher bzw. keine SD-Speicherkarte angeschlossen ist und als BUDA-Speicher konfiguriert sind (siehe S. 14/25)

Wiedergabe unterbrechen (im Wiedergabemodus)

Drücken Sie **PAUSE** II auf der Fernbedienung während der Wiedergabe und das Bild hält an. Drücken Sie **PLAY►**, um die Wiedergabe fortzusetzen.
Drücken Sie die **STOP** Taste, um die Wiedergabe zu unterbrechen.
Drücken Sie noch einmal auf die Taste **PLAY►** , um die Wiedergabe fortzusetzen.

Schneller Rück- / Schneller Vorlauf

Drücken Sie die Tasten ◄◄ ►► während des Abspielens und der Player wechselt die Abspielgeschwindigkeit. Die Abspielgeschwindigkeit erhöhrt sich mit jedem weiteren Drücken der Taste. Die Sequenz ist:

2x 8x 16x 32x 150x

Abspiegeschwindigkeit verringen

Mit der Taste PLAY► kehren Sie zur nornalen Wiedergabegeschwindigkeit zurück.

Drücken Sie die Tasten **SLOW** während des Abspielens um die Abspielgeschwindigkeit zu verringern. Die Abspielgeschwindigkeit verringert sich mit jedem weiteren Drücken der Taste. Die Sequenz ist:

1/2 x 1/4x 1/16

Kapitel / Track

Drücken Sie während der Wiedergabe die **>>|** Taste um das nächste Kapitel, Musikstück, oder Film von Anfang an zu abspielen. Drücken Sie während der Wiedergabe einmal die **|<<** Taste, um zum Anfang des laufenden Kapitel, Musikstück, oder Film zu gelangen. Drücken Sie zweimal die |<< Taste, das vorherige Kapitel, Musikstück oder Film wird von Anfang an abgespielt.

Wiedergabe

Audiosprache ändern

Drücken Sie die **AUDIO** Taste während des Abspielens und der Player wechselt zur nächsten Audiospur bzw. Audiosprache (sofern diese verfügbar ist).

Drücken Sie mehrmals die **AUDIO** Taste um die Alternativen anzuzeigen oder auch zu der ursprünglichen Audiospur zurückzugelangen.

Beim Abspielen manchen discs wechselt der Player mit dem Drücken der **AUDIO** Taste nur die Audioformate wie AC3 oder DTS oder Audiokanäle wie 2-ch oder 5.1-ch.

Untertitel auswählen

DVD und Blu-Ray Discs können unterschiedliche Untertitel enthalten. Durch mehrmaliges drücken der Taste **SUBTITLE** können Sie zwischen verfügbaren Untertiteln wählen.

Zum Ausblenden von Untertiteln drücken Sie mehrfach die **SUBTITLE** Taste. Untertitel, welche Bestandteil der Bildinformationen sind, können nicht ausgeblendet werden.

Wiederholfunktion

Der HBD 1000 gibt Ihnen die Möglichkeit, bestimmte Titel in Endlosschleife wiederzugeben.

Drücken Sie **REPEAT** während der normalen Wiedergabe.
Der REPEAT Modus wechselt jedesmal wenn Sie die Taste drücken. (Nicht bei jeder Disc stehen alle Funktionen zur Verfügung.)

Abhängig von der Art der Disc ändert sich die Wiederholenfunktion (**REPEAT**).

Wiederholt das aktuelle Kapitel

Wiederholt den aktuellen Titel

Wiederholt alle Tracks/Titel einer Disc.

Wiederholt den aktuellen Track/Datei

Suche (GOTO)

Über das Bildschirmmenü können Sie komfortabel beliebige Passagen eines Mediums ansteuern. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
Drücken Sie die Taste **GOTO,** wählen Sie die gewünschte Rubrik auf der Kommandozeile mit den Pfeiltasten aus und bestätigen Sie mit **OK**.
Geben Sie nun den Punkt an, von dem die Wiedergabe starten soll. In Abhängigkeit vom Typ des Mediums kann es sich dabei beispielsweise um eine Tracknummer, ein Kapitel oder auch die Zeit handeln.

Für BD/DVD Discs:

- Abgelaufene Zeit des Titels
- Abgelaufene Zeit des Kapitels
- Kapitelnummer
- Titelnummer

Für Musik CDs:

- Abgelaufene Zeit des Tracks
- Abgelaufene Zeit des Discs
- Tracknummer

Für Daten Discs (Musik- oder Videodateien):

- Dateinummer
- Zeit der Datei

Wiedergabe

OSC

Drücken Sie die **OSC** Taste während der Wiedergabe auf der Fernbedienung oder auf dem Gerät. Das OSC (On Screen Control) Menü wird angezeigt. Drücken Sie erneut die Taste um das Menü auszublenden. Der **Ladezustand des Akkus** wird ebenfalls angezeigt.
Navigieren Sie durch das Menü mit Pfeiltasten ►◄▲▼ und bestätigen Sie Ihren Auswahl mit **OK**.

zeigt die aktuelle Titlenummer. Sie können hier die Nummer des Titels angeben, den Sie abspielen wollen. (Verfügbar bei BD-V, DVD-V Discs)

zeigt die aktuelle Kapitelnummer. Sie können hier die Nummer des Kapitel angeben, den Sie abspielen wollen. (Verfügvar bei BD-V, DVD-V Discs)

Zeigt die aktuelle Nummer des Tracks/der Datei. Sie können hier die Nummer des Tracks/der Datei angeben, den/die Sie abspielen wollen. (Verfügbar bei CD, VIDEO, AUDIO, FOTO Discs)

CH DISC TRACK Zeigt die abgelaufene Zeit. (Verfügvar bei BD-V, DVD-V, CD, VIDEO, AUDIO Discs)

►**Wiedergabemodus**
CD:
Normal: normale Wiedergabe
Shuffle: in zufälliger Reihenfolge abspielen ohne Wiederholung
Random: in zufälliger Reihenfolge abspielen mit Wiederholdung

DVD-V:
Normal
Shuffle CH (Kapitel)
Shuffle TT (Title)
Shuffle All (Alle)
Random CH (Kapitel)
Random TT (Title)
Random All (Alle)

VIDEO/AUDIO/FOTO:
Normal
Shuffle F (Ordner)
Shuffle All (Alle)
Random F (Ordner)
Random All (Alle)

OSC

zeigt die aktuelle Audiospur bzw. Audiosprache. Sie können hier zur gewünschten Audiospur/sprache wechseln. (verfügvar bei BD-V, DVD-V Discs)

zeigt die Nummer des gewählten Blickwinkels. Hier ist eine Wechsel des Blickwinkels möglich, falls mehrere Blickwinkel vorhanden sind. (verfügbar bei BD-V, DVD-V Discs)

Zeigt die aktuelle Untertitelsprache, vorausgesetzt die Disc Untertitle enthält. (verfügbar BD-V, DVD-V Discs)

Blickwinkel

Manche Videos auf bestimmten DVDs sind aus mehreren Blickwinkeln verfilmt.
Drücken Sie die Taste ANGLE um einen gewünschten Blickwinkel auszuwählen.

Lesezeichen (BOOKMARK)

Bei bestimmten DVD können Sie mit der Taste **BOOKMARK** bis zu 12 Lesezeichen setzen. Die Lesezeichen bleiben solange gespeichert, bis Sie die Wiedergabe beenden.

Zum Aufrufen der Lesezeichen halten Sie die Taste **BOOKMARK** einige Sekunden lang gedrückt. Eine Liste mit gespeicherten Lesezeichen wird eingeblendet.

Informationen anzeigen

Drücken Sie die **DISPLAY** Taste um die Informationsanzeige einzublenden.
.

Für BD-V, DVD-V und VIDEO Discs

Erklärungen der Symbole (von links nach rechts, oben nach unten)

- Wiedergabemodus
- Disc-Typ
- Aktuelle Kapitelnummer
- Aktuelle Titelnummer
- Abgelaufene Zeit
- Audiosprache/spur

Für CD und AUDIO Discs

Erklärungen der Symbole (von links nach rechts, oben nach unten)

- Wiedergabemodus
- Disc-Typ
- Aktuelle Track/Dateinummer
- Abgelaufene Zeit

Bild-im-Bild (PIP) und Zweite Tonspur

Einige Blu-Ray Discs bieten die Möglichkeit, eine zweite Tonspur zu aktivieren. Dies kann zum Beispiel der Kommentar des Regisseurs o.ä. sein. Bei einigen Blu-Ray Discs wird dieser Audiokommentar noch durch eine zusätzliche Videospur ergänzt.

Stehen die Funktionen "Bild im Bild" und "Zweite Tonspur" zur Verfügung, zeigt der Blu-Ray Disc Player die entsprechenden Hinweissymbole auf dem Bildschirm an. Sie können die Funktionen dann mit der **PIP** bzw. **2nd Audio** Taste auf der Fernbedienung aktivieren.

Hinweise:

- Manche Funktionen wie "Suche", "Abspielgeschwindigkeit verringen" sind im Bild-in Bild Modus nicht verfügbar.
- Um die zweite Audio hören zu können, stellen Sie bitte Audioausgang als „PCM“ oder „Neuberechnen“ ein. (siehe Seite 28)

BD-Live

Der Verfügbarkeit und der Funktionsumfang von BD-Live werden durch Ihre Blu-Ray Disc bestimmt.

1. Verbinden Sie den Blu-Ray Disc Player mit dem Netzwerk (siehe Seite 13).
2. Schließen Sie ein USB-Speichergerät oder eine SD-Speicherkarte an (siehe Seite 14)
3. Spielen Sie die BD-Live BD Disc ab.
4. Drück Sie die POP-UP Taste um in das POP-UP Menü zu gelangen und wählen Sie mit den Pfeiltasten „BD-LIVE“ und bestätigen Sie mit **OK**.

Hinweise:

- Falls auf dem USB Speicher bzw. der SD-Karte kein freier Speicherplatz verfügbar ist, werden keine Daten kopiert oder heruntergeladen.
- Die Dauer des Herunterladens hängt von der Internetgeschwindigkeit und dem Datenvolumen ab.
- Sie können im Menü -> Allgemeine Einstellungen -> System -> BUDA -> BUDA-SETUP wählen, ob die BD-Live Daten auf einem USB-Speichergerät oder eine SD-Karte abgelegt werden sollen.
- USB-Speichergeräte und SD-Karten müssen mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein, damit BD-Live nutzbar ist.

Allgemeines

Der Media Player ermöglicht es Ihnen, Audio-, Video- und Bilddateien von Daten CD/DVD, USB-Speichergeräten und SD-Karten abzuspielen. Dateien von UPnP-Medienfreigaben können ebenfalls wiedergegeben werden.

Unterstützte Formate:
Audio **MP3**
Video **MKV, MP4, AVI, MPG, AVCHD**
Photo **JPEG, PNG, GIF**

Wählen Sie ein Datei mit den Pfeiltasten aus, und starten Sie die Wiedergabe mit **OK**.
Wenn Sie mehreren Dateien auswählen wollen, können Sie die ►Taste nutzen um vor einzelne Dateien ein Hacken zu setzen.
Mit den **FARBTASTEN** können Sie die ausgewählten Dateien kopieren, löschen und einfügen.

Um auf das vorherige Menü zu gelangen, drücken Sie ◄ oder bewegen Sie mit den Pfeiltasten den Cursor zum Feld

Mit den Tasten ⏮/⏭ können Sie Seitenweise durch Dateilisten blättern.

Hinweis:
Ziehen Sie USB-Speichergeräte und SD-Karten erst dann ab, wenn Sie die Wiedergabe beendet bzw. Lösch- und Kopiervorgänge abgeschlossen sind. Andernfalls kann es zu Fehlern im Dateisystem kommen.

Dateien löschen:

- Wählen Sie die zu löschende Datei aus. Sie können auch mehrere Dateien mit der Taste ► (Pfeiltaste rechts) auswählen (markieren).
- Drücken Sie die **ROTE** Taste.
- Ein Sicherheitabfrage wird angzeigt. Bestätigen Sie mit **OK**, um den Löschvorgang zu beginnen.

Dateien kopieren:

- Wählen Sie die zu kopierende Datei aus. Sie können auch mehrere Dateien mit der Taste ► (Pfeiltaste rechts) auswählen (markieren).
- Drücken Sie die **BLAUE** Taste. Die Datei wird für das Kopieren vorgemerkt.
- Navigieren Sie zum Zielverzeichnis/Ordner auf einem USB-Speichergerät oder einer SD-Karte. Das Zeilverzeichnis muss beschreibbar sein, darf sich also nicht auf einer DVD, BD usw. befinden. Bei SD-Karten darf der Schreibschutz nicht aktiv sein.
- Drücken Sie die **GRÜNE** Taste.
- Abhängig von der Größe der zu kopierenden Dateien und der Geschwindigkeit der angeschlossenen Speichergeräte benötigt der Blu-Ray Disc Player etwas Zeit für den Kopiervorgang. Am Ende des Kopiervorgangs wird eine Information eingeblendet. Bestätigen Sie diese mit **OK**. Der Player liest anschließend die Verzeichnisse erneut ein.

Dateien wiedergeben

STOP ■ Wiedergabe beenden und zum Media Player zurückkehren
PAUSE II Wiedergabe pausieren
PLAY ▶ Wiedergabe starten
NEXT ⏭ Nächstes Bild
PREVIOUS ⏮ Vorheriges Bild
5634 Bild drehen und spiegeln

Wiedergabeliste

Wiedergabeliste erstellen
Wählen Sie die gewünschten Dateien aus und drücken Sie die **POP-UP MENU** Taste. Auf dem eingeblendeten Dialogfenster navigieren Sie mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie Ihren Auswahl mit **OK**.

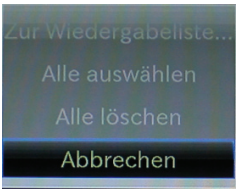

Zur Wiedergabeliste hinzufügen: die ausgewählte Datei zur Wiedergabeliste hinzufügen
Alle auswählen: alle Dateien auswählen
Alle Löschen: Auswahl löschen
Abbrechen: Vorgang abbrechen

Hinweise:
- Die Wiedergabeliste wird gelöscht, wenn die den Spieler ausschalten order den USB Speicher abtrennen.
- Sie können maximal 100 Dateien in der Wiedergabeliste ablegen.

Wiedergabeliste abspielen
Nachdem Sie die Wiedergabeliste erstellt haben, drücken Sie ◄ um in das Media Center Menü zurückzugelangen. Wählen Sie die Wiedergabeliste mit Pfeiltasten aus und drücken Sie **OK** um die Wiedergabe zu starten.
Drücken Sie STOP■ um die Wiedergabe zu beenden und ◄ die Wiedergabeliste zu verlassen.

Wiedergabeliste bearbeiten

Sie können auch die einzelnen Positionen aus der Wiedergabeliste entfernen, indem Sie die **POP-UP MENU** Taste drücken. Ein Dialogfenster wird angezeigt. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie Ihren Auswahl mit **OK**.

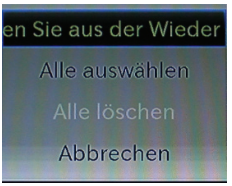

Entfernen Sie aus der Wiedergabeliste: Die ausgewählten Dateien entfernen
Alle Auswählen: Alle Dateien auf der Wiedergabeliste auswählen
Alle löschen: Alle Dateien auf der Wiedergabeliste löschen
Abbrechen: Den Vorgang abbrechen

UPnP

Der HBD 1000 kann auf UPnP-Medienfreigaben zugreifen. In Ihrem Netzwerk muss ein Gerät (Router oder NAS mit Medienfreigabe, PC mit installierter und aktivierter UPnP Software) vorhanden sein. Sofern die Geräte korrekt konfiguriert sind, findet der Blu-Ray Player diese automatisch.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Lesen Sie im Handbuch Ihres Router, NAS oder PC nach, wie Sie die UPnP bzw. DLNA Medienfreigabe aktivieren.
- Verbinden Sie den HDB 1000 mit dem Netzwerk (siehe Seite 13).
- Überprüfen Sie, ob die UPnP-Funktion des HBD 1000 eingeschaltet ist (siehe Seite 27).
- Beenden Sie ggf. die Wiedergabe einer Blu-Ray Disc oder DVD mit der Taste **STOP**.
- Drücken Sie die Taste **MEDIA CENTER**.
- Das UPnP-Gerät sollte jetzt angezeigt werden. Wählen Sie ggf. den Punkt 'UPnP-Suche' aus, um die Suche erneut zu starten.
- Bitte lesen Sie für die weitere Bedienung ab Seite 22.

Hinweise:

- Leider können wir die Kompatibilität zu jedem verfügbaren UPnP-Gerät bzw. jeder Software nicht garantieren.
- Einige UPnP-Medienfreigaben erfordern die Vergabe von Zugriffrechten für jedes neu hinzugefügte Gerät. Gehen Sie nach dem Handbuch der UPnP-Medienfreigabe vor, um die Freigabe einzurichten.
- Haben Sie eine große Anzahl von Dateien freigegeben, benötigt der Blu-Ray Disc Player einige Zeit, um alle Dateien zu listen.

Einstellungen

Hauptmenü (SETUP)

Drücken Sie die **SETUP** Taste um das Hauptmenü aufzurufen. Die Einstellungsmöglichkeiten sind unter "Allgemeine Einstellungen", "Anzeige Einstellungen" und "System Information" kategorisiert.

Navigieren Sie mit ◄►auf dem Hauptmenü und bestätigen Sie Ihren Auswahl mit **OK**.
Navigieren Sie mit▼▲ auf dem Untermenü und bestätigen Sie Ihren Auswahl mit **OK**.

Ändern Sie die Einstellungen auf dem Untermenü mit Pfeiltasten▲▼►◄ und bestätigen Sie mit **OK**.
Drücken Sie ◄ Taste um in das vorherige Menü zurückzugelangen.

Drücken Sie die **SETUP** Taste erneut um das Menü zu verlassen.

Hinweis:
Einige Einstellungen sind nicht verfügbar, solange eine Wiedergabe läuft. Stoppen Sie laufenden Wiedergaben in diesem Fall mit 2x **STOP**.

Allgemeine Einstellungen

Hier haben Sie die Möglichkeit System, Sprache, Wiedergabe, Sicherheit und Netzwerk einzustellen.

System

Bildschirmschoner

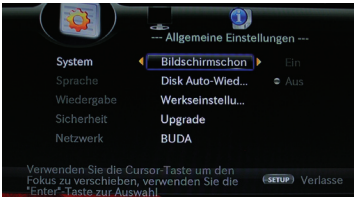

Der Bildschirmschoner wird immer dann aktiv (wenn dieser eingeschaltet ist), wenn das Abspielen einer Disc unterbrochen (PAUSE), beendet (STOP) wurde oder sich keine Disc im Laufwerk befindet. In diesen Fällen startet der Bildschirmschoner nach ca. 3 Minuten. Nach 10 Minuten (bzw. 5 Minuten bei Akkubetrieb) wechselt der Player in den Energiesparmodus.

Der Bildschirmschoner kann auch mit „Aus“ deaktiviert werden.

Disc Auto-Wiedergabe

Wenn diese Option aktiv ist, startet die Wiedergabe automatisch nachdem eine Disk eingelegt ist.

Werkeinstellung

Bewegen Sie den Cursor mit den Pfeiltasten auf der Abfragefenster. Wählen Sie OK um die Werkeinstellung zu laden. Diese Funktion versetzt den Player in den Auslieferzustand zurück. Alle Einstellungen werden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Upgrade

Sollte eine neue Firmware für den HBD 1000 verfügbar sein, wird diese auf www.xoro.de zum Download bereitgestellt.

BUDA (BD-Live Daten)

Sie können die BUDA Information auf ein USB Massenspeichergerät oder eine SD Karte speichern. Wenn Sie auf Fmt BUDA aktivieren, wird der Ordner auf dem ausgewählten Medium geleert um Speicherplatz freizugeben. BD-Live Inhalte werden dabei gelöscht.
USB-Speichergeräte und SD-Karten müssen mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein, damit BD-Live nutzbar ist.

Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

Sprache
Diese Einstellung definiert die Audiosprache, und Sprache des Bildschirmmenüs, Diskmenüs, und Untertitels.

Wiedergabe
Letzter Speicher
Wenn diese Option aktiv ist (EIN), wird beim Abschalten die letzte Wiedergabeposition bei einer Video DVD gespeichert und nach dem Einschalten die Wiedergabe an der gleichen Stelle fortgesetzt.
Der Spieler kann bis zum 6 Wiedergabepositionen speichern. Einige Discs erlauben das Speichern der Wiedergabeposition nicht.

Sicherheit
Passwort ändern
Geben Sie zum Ändern des Passworts zunächst das alte (**0000** im Auslieferzustand) ein. Anschließend müssen Sie das neue Kennwort eingeben. Bitte notieren Sie das Kennwort und bewahren Sie es gut auf.

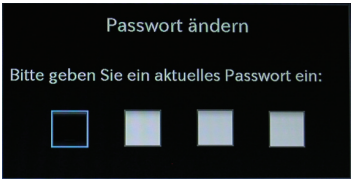

Alterskontrolle
DVDs werden von einer Kontroll-Organisation nach ihrem Inhalt bewertet. Die Art der Kontrolle variiert von DVD zu DVD. Zum Beispiel können Sie, wenn es die DVD erlaubt, gewalttätige Szenen für Kinder oder das Abspielen der DVD komplett sperren.
Nicht alle Discs unterstützen Altersfreigaben.
Sie werden nach einem Passwort gefragt. Voreingestellt ist 0000.
Wählen Sie die gewünschte Altersstufe:

Level	Bedeutung
KIND.-SICH	Für Kinder geeignet
G	Für alle Altergruppen geeignet
PG	Eltern sollten anwesend sein.
PG 13	Unpassend für Kinder unter 13 Jahren
PG-R/R	Für Kinder ab 17 Jahren oder Kinder unter 17 mit anwesenden Eltern
NC17	Nicht frei unter 17
ERWACHSENE	Mündige Erwachsene

Ländercode
Für die korrekte Funktion der Alterskontrolle müssen Sie das Land wählen.
Geben Sie das Passwort ein, wählen Sie das Land mit den Pfeiltasten aus und bestätigen Sie mit **OK**.

Netzwerk

Internet Verbindung
Bitte aktivieren Sie die Verbindung wenn Sie die BD-Live Funktion nutzen wollen.

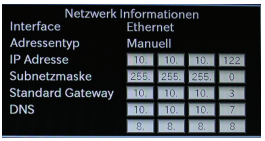
Netzwerk Informationen
Interface Ethernet
Adressentyp Manuell
IP Adresse 10. 10. 10. 122
Subnetzmaske 255. 255. 255. 0
Standard Gateway 10. 10. 10. 3
DNS 10. 10. 10. 7
8. 8. 8. 8.

Information
Zeigt technische Informationen zur Netzwerkverbindung.

Verbindungstest
Diese Funktion prüft die Netzwerk bzw. Internetverbindung. Schlägt die Prüfung fehl, kann BD-Live nicht verwendet werden. Prüfen Sie die Verkabelung und die korrekte Konfiguration aller Netzwerkgeräte.

IP Einstellungen
Auto: Die IP-Adresse wird automatisch ermittelt (Empfohlene Einstellung).
Manuell: Zur manuellen Eingabe von IP-Adresse, Subnetzmaske, Standardgateway und DNS-Server-IP-Adresse (Erfordert genaue Kenntnisse über die Netzwerkkonfiguration).
Die Eingabe erfolgt mit den Zifferntasten, löschen Sie Eingaben mit **CLEAR**. Mit den Pfeiltasten rechts/links wechseln Sie zwischen den Eingabefeldern. Bestätigen Sie mit **OK** wenn Sie alle Eingaben getätigt haben.

BD-Live-Verbindung
Erlaubt: allen Discs die Verbindung zum Netzwerk erlauben
Teilweise erlaubt: Nur den zertifizierten Discs die Verbindung zum Netzwerk erlauben
Verboten: Keine Discs die Verbindung zum Netzwerk erlauben

UPnP
UPnP aktivieren oder deaktivieren. Siehe auch Seite 24.

Proxy-Einstellung
Die Verdingung von dem Proxy Server zum Netzwerk ermöglichen oder untersagen. Sie können den Proxy Host einstellen oder einen neuen Port angeben.

Anzeige Einstellung

TV
TV Bildschirm
Diese Option müssen Sie nur ändern, wenn Sie den Blu-Ray Disc Player mit einem 4/3-Fernseher verbinden oder die Darstellung von 4/3-Inhalte auf dem eingebauten Bildschirm oder 16/9-Fernsehern verändern wollen.

16:9 VOLL	Der Player versucht, alle Videos bildschirmfüllend und nach Möglichkeit ohne "schwarze Balken" darzustellen. Das Bild wird dabei evtl. verzerrt.
16:9 Normal	Der Player versucht, alle Videos unverzerrt darzustellen (Empfohlene Einstellung für die Verwendung des eingebauten Bildschirms).
4:3 Pan Scan	Für 4/3 Fernseher. Videos werden nach Möglichkeit vergrößert, um "schwarze Balken" zu vermeiden. Dabei werden Bildinformationen an den Seite abgeschnitten.
4:3 Letterbox	Für 4/3-Fernseher. Videos werden nach Möglichkeit unverzerrt und ohne Informationsverlust dargestellt.

Anzeige Einstellungen

Auflösung

Wenn Sie den Blu-Ray Disc Player über ein HDMI-Kabel mit einem Fernseher verbinden, können Sie die Bildauflösung einstellen.

Schauen Sie bitte im Handbuch Ihres Fernsehers nach, welche Auflösungen unterstützt werden.

Ist die Einstellungen "AUTO" gewählt, versucht der Blu-Ray Disc Player die beste Auflösung automatisch zu ermitteln.

Für den eingebauten Bildschirm wird immer die Auflösung 720p gewählt.

TV-System

Belassen Sie die Einstellung bitte auf "Auto". Der Blu-Ray Disc Player wählt automatisch das zur DVD, BD usw. passende TV-System bzw. die Bildwechselfrequenz (PAL: 50Hz, NTSC 60Hz).

Haben Sie den Blu-Ray Disc Player über den analogen AV-OUT Ausgang mit einem Fernseher verbunden, der nur PAL oder nur NTSC unterstützt, ändern Sie die Einstellungen "TV-System" passend zum Fernseher.

Audio-Ausgang

Die Einstellungen "Audio Ausgang" beeinflusst, in welchem Format die digitalen Audiosignale über den HDMI-Ausgang ausgegeben werden.

PCM	Unterstützte Audioformate werden dekodiert und im Format PCM ausgegeben (Empfohlene Einstellung, kompatibel zu nahezu allen Geräten)
Bitstream	Dolby Digital und dts werden ohne Änderungen im Format Bitstream ausgegeben (Unterstützt ihr HDMI-Gerät das dekodieren von dts oder Dolby Digital nicht, erhalten Sie keine Tonausgabe)
Neuberechnen	Wenn Sie die Funktion "2nd Audio" verwenden (siehe Seite 21), ist ggf. eine "Neuberechnung" bzw. Formatkonvertierung erforderlich, damit alle Tonspuren wiedergegeben werden. (Verwenden Sie diese Einstellung nur, wenn Ihr HDMI-Gerät dts/AC3 dekodieren kann. Andernfalls erhalten Sie keine Tonausgabe)

HDMI 1080p 24Hz

Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Ihr Fernseher über HDMI angeschlossen ist und dieser das Format 1080p/24Hz unterstützt. Abhängig vom Fernseher erhalten Sie eine bessere Darstellung von langsam bewegten Bilden bei der Wiedergabe von Blu-Ray Discs.

Anzeige Einstellungen

Videokonfigurationsmenü
In diesem Menü können Sie "Helligkeit", "Kontrast", "Farbton" und "Farbsättigung" anpassen.

Sie sollten diese Regler nur bei der Verwendung des eingebauten Bildschirms anpassen. Haben Sie einen Fernseher angeschlossen, belassen Sie die Einstellungen zunächst auf "0" und versuchen Sie, die Einstellungen am Fernseher anzupassen. So erzielen Sie i.d.r. eine optimale Bildqualität.

Systeminformationen

Dieses Menü zeigt die Versionsnummer der Installieren Software sowie die MAC-Adresse des Netzwerkanschlusses an.

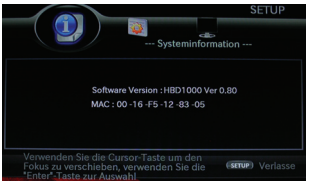
SETUP
--- Systeminformation ---
Software Version : HBD1000 Ver 0.80
MAC : 00 -16 -F5 -12 -83 -05
Verwenden Sie die Cursor-Taste um den Fokus zu verschieben, verwenden Sie die "Enter"-Taste zur Auswahl
SETUP
Verlasse

Spezifikation

Allgemeines

Netzteil	Externes Schaltnetzteil (Eingang 100-240V AC, Ausgang 12V, 2,5A DC)
Leistungsaufnahme	<30Watt
Abmessungen (Hauptgerät)	265x45x199mm
Chipsatz	MediaTek MT 8550
Laufwerk	Sony KEM 470

Akku

Typ	Lithium-Polymer
Akkubetrieb	>2,5 Stunden (BD)

Bildschirm

Größe	10.1" (25.7 cm)
Seitenverhältnis	16/9
Auflösung	1024 x 600
Beleuchtung	LED

DVD/BD-Player

Disc-Durchmesser	12cm/8cm
Formate	DVD-Video, Audio-CD, DVD ROM, VCD, SVCD, CD ROM, BD (BD Live Profile 2.0)
Datenträger	BD, CD-R/RW, DVD-R(DL)/RW
Audio-Formate	Dolby Digital Plus/TrueHD, dts MA/HRA

Anschlüsse

AV	HDMI, AV OUT (3,5mm Klinkenstecker) Kopfhörer (3,5mm Klinkenstecker)
Daten	USB, Kartenleser (SD), LAN (RJ45)
Andere	DC-In

HD Media Player

Speichermedien	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS (max. 1TB), SD-Karte mit FAT32/NTFS (max. 32GB)
Container	AVI, MKV, MPG, MP4
Video Codecs (HD)	MPEG1, MPEG2, MPEG4 h.264
Audio Codecs	MPEG Audio Layer 2 und 3 (MP3), AC3, dts
Bilder	JPEG, PNG, GIF
Musik	MP3

Netzwerk

Funktionen	BD-Live (Profil 1.1/2.0)

Betriebsbedingungen

Temperatur	7 - 40°C
Luftfeuchtigkeit	5 - 85% (nicht kondensierend)

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten!

Gewährleistung

Sofern die Produkte im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht die vereinbarte Beschaffenheit haben, ist die MAS Elektronik AG nach ihrer Wahl zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung erwirbt die MAS Elektronik AG mit dem Ausbau/Austausch Eigentum an den ausgebauten / ausgetauschten Komponenten / Geräten. Im Rahmen der Produktion sowie zur Mangelbeseitigung / Ersatzlieferung verwendet die MAS Elektronik AG Ersatzteile oder Komponenten, die neu oder neuwertig entsprechend dem jeweils üblichen Industriestandard sind.

Die Gewährleistung für Verschleißsteile (z.B. Akkus) beträgt 6 Monate. Sofern das Gerät einen eingebauten Datenspeicher hat (Festplatte, Flash-Speicher oder ähnliches), ist der Kunde für eine Datensicherung vor Rücksendung verantwortlich. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Datenverluste eingesandter Kundengeräte. Die MAS Elektronik AG behält sich das Recht vor, bei eingesandten Geräten die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bitte notieren Sie sich daher gegebenenfalls Ihre persönlichen Einstellungen. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für vom Kunden mit dem Gerät eingesandtes produktfremdes Zubehör (z.B. DVDs, Festplatten, Flash-Speicher, Batterien).

Die Mangelansprüche werden entsprechend der aktuellen gesetzlichen Gewährleistung erfüllt.
Die Gewährleistung gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.
Folgendes ist von der Gewährleistung ausgeschlossen: Schäden an der Politur, den Zubehörteilen, den Batterien, unfallbedingte Schäden, Schäden durch Missbrauch, Schmutz, Rauch, Wasser, Batterieauslauf, Fälschung.
Außerdem ausgeschlossen sind Schäden durch Reparaturarbeiten unautorisierter Agenturen und Schäden die durch das Aufspielen eines Firmware Upgrades entstanden sind, es sei denn, es war erforderlich, das Upgrade zu installieren, um zugesicherte Eigenschaften überhaupt erst zu ermöglichen.

Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Schäden durch Verlust, bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes (getrennt oder mit anderen Geräten zusammen), für Verletzungen des Kunden aufgrund der Benutzung des Gerätes oder aufgrund von so genannter höherer Gewalt oder sonstigen Gründen.

Für eine ordnungsgemäße und reibungslose Abwicklung von Gewährleistungsfällen/Reparaturen benötigen Sie eine RMA-Nummer. Diese erhalten Sie im Internet unter http://www.xoro.de/service/ oder telefonisch (s.u.)

Senden Sie bitte das Gerät originalverpackt einschließlich aller Zubehörteile mit einer Kopie der Kaufbelegs, einer Fehlerbeschreibung sowie der RMA-Nummer (bitte auf dem Paket gut sichtbar notieren!) an:

MAS Elektronik AG
Pollhornbogen 19
21107 Hamburg

Kundendienst
e-mail: support@ersservice.de
Hotline: +49 (0) 40 - 77 11 09 - 17 (werktags 09:00 bis 18:00Uhr)
Fax: +49 (0) 40 - 76 73 35 –15

FREE TO CHOOSE INNOVATIONS

XORO®

HJBD 1000

User's Guide (ENG)

Table of Contents (ENG)

Safety Information 4
Accessories 8

Battery 8

Main Unit 9

Remote Control
Buttons 10

Connection
To a TV set 13
Network 14

Playback
Start/ Stop / Fast Forward / rewind / Next/Previous 15
Subtitle / Audio / Repeat/GOTO 16
Bookmark/Angel 17
On Screen Control 18
On Screen Display 20
Picture in Picture/BD Live 21
Media Center 22
UPnP 24

Setup
General Settings 25
Language 26
Network 27
HDMI Setting 27
System Information 28

Specifications 29

Limited Warranty 30

English

The lightning flash with an arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of uninsulated
"dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of important operating and
maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1)THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED. INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

English

User Manual

1. All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
2. Retain Instructions - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. All operating and use instructions should be followed.

Laser

This Digital Video Disc Player employs a Laser System of the class 1.

1. Make sure the device is shut down prior to opening player lid.
2. Do not open the appliance. Do not attempt to dismantle the appliance.
3. In order to avoid any danger: Have service work only carried out by the manufacturer or an authorized service workshop.
4. Visible laser radiation when open and interlocks defeated.
5. Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

USB Port

Due to the legal requirements of CE-conformity, the customer is asked to only connect USB-Sticks to the USB port.

Power Supply

1. Never touch the plug with wet hands.
2. If you want to pull the plug out of the plug socket, always pull directly on the plug. Never pull on the cable as it could tear.
3. Make sure that the power cable is not bent, caught or run over and that it does not come into contact with heat sources.
4. Make sure that the power cable is not wound around the device while in operation.
5. Never place the machine on the power cable while it is being operated.
6. Only use extension cables that are designed for the power consumption level of the machine.
7. Keep the appliance away from rain and any moisture.
8. Only operate the machine if the electrical voltage stated on the type plate beneath the machine agrees with the voltage on your plug socket. The wrong voltage can destroy the machine.
9. Do not stand vases etc. on the appliance. Water could seep into the appliance.
10. Do not open the appliance.
11. Pull out the mains plug if the appliance is not to be used over a longer period of time.
12. Take care that nobody can trip over the power supply cable.

Battery

The player contains a battery pack.

1. The built-in battery is part of the device.
2. Do not open the device to access the battery.
3. There is a risk of fire and burns if the battery pack is handled improperly.
4. Do not disassemble, crush, puncture, short external contacts, or dispose of in fire or water. Do not attempt to open or service the battery pack.
5. Replace only with the battery pack designated for this product.
6. Discard used batteries according to the manufacturer's instructions.

Recycling of Batteries



1. The batteries can be returned free of charge after use in the shop or in their immediate vicinity.
2. The consumer is legally obliged to return of used batteries.
3. The icons on batteries are with one of the two following characters, consisting of a strikethrough trashcan and the chemical symbol of heavy metals decisive for classification as contaminant-laden.
4. Both symbols have the same meaning.
5. Batteries that contain pollutants are characterised by chemical symbols: Pb = battery contains lead, Cd = battery containing cadmium, Hg = battery contains mercury.

Every consumer is legally obliged to make these batteries with a collection of his church or in the trade so that they can be conveyed to an environmentally sound disposal. We discard used batteries for you free of charge and environmentally. Simply return them to us.

Operation and Position

1. During playback, the disc rotates very fast. Do not open or do not move the player during playback. Otherwise the disc can be damaged.
2. Do not connect accessories on the player which are not defined by the manufacture.
3. Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.
4. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
5. The player is able to show a still image on the TV screen or monitor over an unlimited period of time. This can cause damage to the screen. It is therefore advisable to activate the screen saver. Or switch the player off, if the device is not in use.
6. Do not uses the player permanent in the 4:3 mode. This can cause damage to the screen.
7. Do not increase the volume when the player is just playing very quiet sections. This cold damage the speaker if very loud passages starts all of a sudden after the quiet section.
8. Switch the player off by the Off/On switch if it is not going to used for a longer period of time.
9. Disconnect the main plug during thunderstorms.
10. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered.
11. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface.
12. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
13. Protect the device against weather influences, moistures and high temperature.
14. Never spill liquid of any kind on the product.
15. Do not expose the device and the remote control to direct sunlight.

Macrovision

U.S. Patens Nos. 4,631,603; 4,577,216; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448 and 6,516,132
"This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited."

Dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished works. 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. All rights reserved.

Defect

1. Servicing - Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
2. Damage Requiring Service - Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
   a. When the power-supply cord or plug is damaged.
   b. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product.
   c. If the product has been exposed to rain or water.
   d. If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
   e. If the product has been dropped or damaged in any way, and
3. When the product exhibits a distinct change in performance this indicates a need for service.
4. When replacement parts are required, be sure the service technician has used relacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
5. Please read in the section Troubleshooting our service address and phone number.

Recycling of electronic devices

This product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.
This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household waste.
Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre. In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic product. Please, help us to conserve the environment we live in!

Recycling of paper and carton

The material recycling symbol on the carton and user manual denotes that they are recyclable. Dispose them not with the normal household waste.

Recycling of plastic parts

The material recycling symbol on the plastic parts denotes that they are recyclable. Dispose them not with the normal household waste.

Green Dot

The “Grüne Punkt” denotes that the MAS Elektronik AG pays a duty to the “Society for Waste Prevention and Secondary Resource Generation”.

ACCESSORIES

The portable is delivered with following accessories:

- Remote Control
- AC/DC power adapter
- User Manual

English

Notes:

- If any item should be damaged or missing, please contact your dealer without delay.
- Keep the packaging materials, you may need them to transport your player in the future.
- Always transport or send the player in its original packing.
- Do not change or modify any components of the device or accessories.
- This player is not designed for the use in a car.

1. The battery is part of the device and build-in.
2. To charge the battery, please switch off the device. Connect the AC/DC power adapter cable to the DC In on the left side of the player. Plug the AC/DC power adapter to the wall outlet.
3. It takes about 5 hours to recharge the battery be the player on or off. A fully charged battery can power the unit for about 2.5 hours. Power consumption depends on the operations of the player such as brightness of the screen, volume level, etc.
4. Under no circumstance should you short out the battery, store it in a metal container, or leave it in a humid or damp environment.
5. Storage Temperature and Humidity (Short-term) In a dry location with low humidity (Max.85%), no corrosive gases, at a temperature range of -20°C to 45°C.In a location where humidity is extremely high or with temperature below -20°C or above 45°C, the metallic parts of battery will rust and result in electrolyte leakage due to expansion or contraction in parts composed of organic materials.
6. As long-term storage can accelerate battery self-discharge and lead to the deactivation of reactants, locations where the temperature ranges between 10°C and 30°C are suitable for long-term storage
7. When charge for the first time after long-term storage, deactivation of reactants may have led to increased battery voltage and decreased battery capacity. Restore such batteries to original performance through repeating several cycles of charge and discharge.
8. Do not open the battery.
9. Do not put the battery into fire, do not heat the battery and do not contact the battery with water.
10. Rechargeable batteries has a limited number of charge cycles and may eventually need to be replaced.
    Battery life and number of charge cycles vary by use and settings.
11. If the unit is unused for a long time, please charge and discharge the battery every 90 days.
12. Press **OPTION** button on the unit during STOP mode to display the battery state.

MAIN UNIT

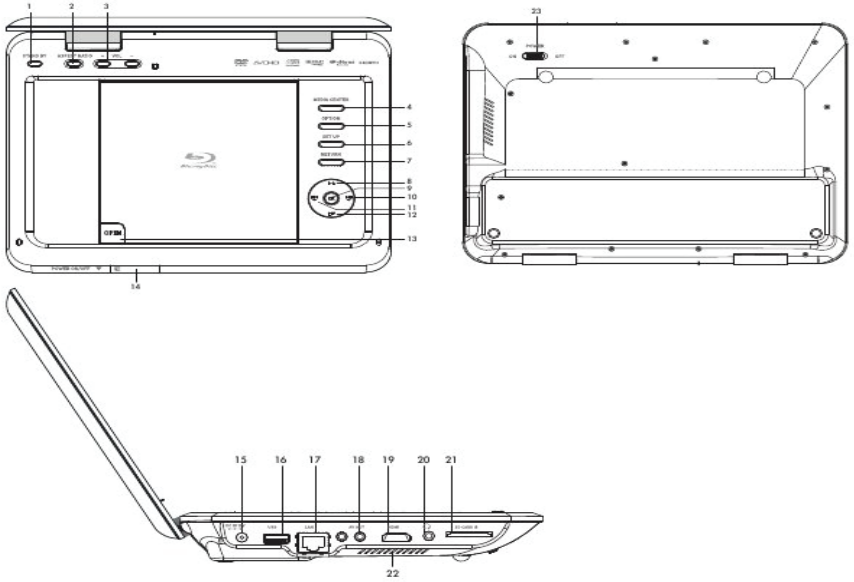

1 STAND BY
2 ASPECT RATIO Adjusts the LCD aspect ratio.
3 VOL - / + Volume control.
4 MEDIA CENTER
Displays the Media Centre menu in STOP mode.
5 OPTION
Opens/closes Display menu.
6 SET UP
Displays the Main Menu.
7 RETURN
8 PLAY/UP
9 OK
10NEXT / RIGHT
11PREVIOUS / LEFT
12STOP / DOWN
13OPEN
Opens the disc door to insert or remove the disc.
14 Indicator Lamp / Remote sensor
Blue: working; Red: charging; Green: charge completed.

15 DC IN 12V
Connects the power adapter.
16 USB
Connects the USB device.
17 LAN
Connects the Ethernet.
18 AV OUT
Connects a TV when using the unit as a player.
19 HDMI
Connects a TV with HDMI input jack.
20 EARPHONE
21 SD CARD
Connects a SD card
22 Ventilation Opening
DON'T place anything near the ventilation opening. It will block out the heat emission.
23 POWER ON / OFF
Select OFF to disconnect the battery when you will not use the unit for a long time.

English

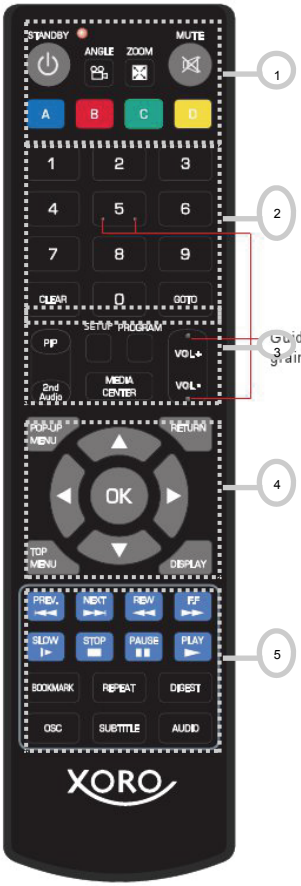

Part I

STANDBY Turns the BD player on or sets it to the standby mode.
ANGLE Changes the camera angle if video is recorded with multiple angles.
ZOOM Enlarges scenes during playback. (Not available for BD Discs.)
MUTE Turns the volume on or off.
Colour Buttons The colour buttons are used to implement disc-specific features on some BD discs.
These buttons have no effect for DVDs and CDs.

Part II

0~9 - Selects a title/chapter/track number in Search function.
- Inputs the search time in Search function.
- Inputs password and IP settings.
CLEAR Clears entered number/set item.
GOTO This button is used with the numeric buttons to jump to a specific chapter/title/track or time.

Part III

PIP Turns on/off the picture in picture mode.
2nd Audio Selects the 2nd picture audio (PIP and 2nd Audio are only available on certain Blu-ray discs)

SETUP Displays the Home menu.
PROGRAM Sets program order. (Only for DVD and CD)
MEDIA CENTER Displays the Media center menu
VOL +/- Adjust the volume

Part IV
POP-UP MENU Displays pop-up menu.
RETURN Returns to the previous menu or screen, etc.
Direction Buttons
OK Confirms an entry or a selection.
TOP MENU Displays BD/DVD disc menu
DISPLAY Opens/closes Display menu.

Part V

PRE. Skips to previous chapter / track or the beginning of the current chapter.

NEXT Skips to next chapter / track.

REW Fast reverse. Each time the button is pressed, the speed of fast reversing will increase in the following order: 2x, 8x, 16x, 32x, 150x, normal speed, 2x (repeat).

F.F Fast forward. Each time the button is pressed, the speed of fast forwarding will increase in the following order: 2x, 8x, 16x, 32x, 150x, normal speed, 2x (repeat).

Note: To resume normal playback at any time, press the [PLAY] button.

SLOW playback at 1/2, 1/4, 1/16 speed.

STOP Stops playback.

PAUSE Pauses audio and video playback. Press **SLOW** button during PAUSE mode can skip forward one frame.

PLAY Starts normal audio and video playback.

BOOKMARK Sets bookmarks.

REPEAT Changes repeat mode.

DIGEST Shows the preview thumbnails on screen. You can preview 12 thumbnails once. This function is only avail able during photos playback.

OSC Displays the On Screen Control menu.

SUBTITLE Enable/disable subtitles during BD/DVD playback. If the disc has more than one subtitle language, it can also be used to cycle through the subtitle languages.

AUDIO Changes the audio language or format

Notes:

- For the best results, aim the remote towards at the player, screweiving window. Stay within 5 metre and angles of 60 degrees or less.
- Remove battery during storage or when you are not using the player for a long time.
- Weak batteries can leak and several damage by the remote control.
- Leaking out battery acid can damage your health.
- Remove the battery from the battery compartment as soon as it is exhausted or if the remote control is not going to be used for a longer period of time.
- Wipe up leaked out battery acid with a cloth.
- In case of skin contact immediately wash the affected area.
- Seek medical advice if battery acid has been swallowed. In case of contact with your eyes wash out the eyes and seek medical advice.

CONNECTIONS

Connecting to a TV set

Turn off the power and unplug both units before setting up any connections.

Connecting TV through HDMI

1. Connect the HDMI OUT terminal on the rear of the Blu-ray disc player to the HDMI IN terminal of your TV with a HDMI cable (not included).
2. Select HDMI as input source with your TV remote control until the HDMI signal from the Blu-ray disc player appears on your TV screen.

3. After detected that HDMI jack has been connected, the unit will use the HDMI jack to output video signal automatically, and the display screen of the unit will be blue screen at the same time. You can shut down the upper cover to turn off the sound of the unit.

Notes:

- Please refer to page 27 for HDMI settings in setup menu.
- Depending on your TV, some HDMI output resolutions may not work. Please refer to the user's manual of your TV.

Connecting TV through AV Out

Connect the AV OUT terminals on the unit to the AV IN terminals of your TV with an AV cable (not included).
Shut down the upper cover to start the video output and turn off the sound of the unit.

Notes:

- If your TV set supports HDMI, please select HDMI jack first.
- The video output resolution should always be 480P (PAL) if you select this connection mode and shut down the upper cover. You need not to set the resolution in Setup menu anymore.

Connecting to USB storage/ SD Card

Connect the USB device to the unit or insert a SD card in to the SD Card jack.

Notes:

- Don't pull out the USB device or the SD card from the unit when the USB device or SD card is in use.
- Don't pull out the USB device or power off the USB device during BD-J discs playback.
- The Blu-Ray Player can read and write to FAT32 file system. NTFS-Files system is read only. You need a Storage Device with FAT32 File System to use the BD-Live function.

English

Connecting Network

Connect the unit to the Network with a LAN cable (not included).

Note:
After connecting the LAN cable to Network, please make the Network Setup in Setup menu before using the Network features, please refer to page 27 for more details.

Connecting Headphone

Connect the headphone (not included) into the PHONE jack on the unit.

Connecting the Power

Using the Power Adaptor (12V, 2.5A), connect the unit to the 100-240V 50/60Hz wall power socket.

Note:
Turn off all equipments before any connection.

PLAYBACK

Start play back

Press the **STANDBY** button to turn on the unit. Press the OPEN button on the player to open the disc door. Carefully place the disc onto the tray with the label facing up, then gently push to close the door.

When a DVD or BD disc is inserted into the BD player, the Disc Menu probably will appear, press the arrow buttons to select desired item and press OK to confirm.

Pause/ stop playback

Press **PAUSEII** to pause playback, press **STOP■** to stop playback.

Press **PLAY** in PAUSE mode to resume playback from the pause position.
Press **PLAY** in STOP mode to resume playback from the stop position.

Fast Forward or Fast rewind

When the disc is playing normally, press the **F.F ►►** or the **REW◄◄** button on the remote control to begin fast forward or fast rewind at 2x 8x 16x 32x 150x normal playback speed.
To resume normal playback, press the **PLAY** button.

Slow Playback

When the disc is playing normally, press the **SLOW** button on the remote control to playback at ½ speed. Pressing the button again will bring the video to playback at ¼ speed. Pressing the button the third time will cause the video to playback at 1/16 speed.
To resume normal playback, press the **PLAY** button.

Next/Current/Previous Chapter / Track

When the disc is playing normally, press the **NEXT** button once to jump to the next chapter on the disc. The next chapter will start playing back from the beginning.

When the disc is playing normally, press the **PREVIOUS** button once to jump to the beginning of the currently playing chapter.

When the disc is playing normally, press the **PREVIOUS** button twice to skip to the beginning of the previous chapter.

Selecting Subtitles

You have the option to select a preferred subtitle from those included on the DVD video disc.

1. Press the **SUBTITLE** button during playback.
2. Press the **SUBTITLE** button again to blank out the subtitle.

Changing the Audio language

Press the **AUDIO** button repeatedly during playback to display the alternatives given by the disc contents.
For some discs, pressing **AUDIO** only changes the Audio format, such as AC3 or DTS, or only changes the channel mode, such as 2-ch, or 5.1-ch.

REPEAT

When the disc is playing normally, press the **REPEAT** button on the remote to select the desired repeat mode as following:

Repeat the current chapter

Repeat the current title

Repeat all tracks and files on the disc;

Repeat the current track or file

Not all these options are available at all disc types.
Press the **GOTO** button once during playback to activate the Search menu, as illustrated below.

Search

Select the searching item with arrow buttons then press **OK**.

For BD/DVD discs：
:Elapsed title time

Elapsed chapter time

Chapter number

Title numer

Search or GoTo

For CD discs：

Elapsed track time

Elapsed disc time

Track number

For Data Discs:

File number

File Time

Bookmark

During playback, press the **BOOKMARK** button on the remote control to display the bookmark setting bar.
The



Bookmark
The current position will be marked.

You can set up to 12 bookmarks in a disc. After setting, press the BOOKMARK button continuously until the bookmark selection bar is displayed on the screen.

Bookmark：

Bookmark
Select wished bookmark with◄► and press **OK** to start playback from the bookmark point.
Press **CLEAR** to clear the bookmarks from the last to the first.
Notes:
The bookmarks will be all cleared if you unload the disc or press STOP twice.
This function is not available at all disc types.

Angel

Some Blu-Ray Disc and DVDs are filmed with more than one angel.
Press the **ANGLE** button during playback to select a wished angle.

On Screen Control

Press **OSC** button either on the remote control or on the unit during playback to display the On-screen Control (OSC) menu. Press the button again to quit the On-Screen Control menu.

Select setting items with the arrow buttons►◄▲▼ and press **OK** to set it.

Title Shows the title number being played back. You can skip to the wished title by selecting it From this item. (availabe on BD-V, DVD-V discs)

Chapter shows the current chapter number. You can skip to the wished chapter by selecting it from this item. (available on BD-V, DVD-V discs)

Track/File shows track/file number being played back. You can skip to the desired track/file by selecting it from this item. (availabe on CD, VIDEO, AUDIO, PHOTO discs)

Time shows the playback time (availabe on BD-V, DVD-V, CD, VIDEO, AUDIO discs)

Playback mode►
CD:
Normal: Normal playback.
Shuffle: Random playback without repetition.
Random: Random playback with repetition.

DVD-V:
Normal
Shuffle CH (chapter)
Shuffle TT (title)
Shuffle All
Random CH (chapter)
Random TT (title)
Random All

VIDEO/AUDIO/PHOTO:
Normal
Shuffle F (folder)
Shuffle All
Random F (folder)
Random All

English

On Screen Control

A u d i o Shows currently selected audio language/signal. You can select here the wished audio language/signal.(availabe on BD-V, DVD-V discs)

A n g l e Shows the currently selected angle number. If the video is filmed with multiple angles, you can change it here. (availabe on BD-V, DVD-V discs)

Subtitle shows the currently selected subtitle language when the subtitle is provided. (available on BD-V, DVD-V discs)

OUT: subtitle type/secondary video/audio

On Screen Display

Press the **DISPLAY** button during playback to access the On-screen Display menu.

Select setting items with the arrow buttons and press **OK** to set it.

Press the button once more to quit the menu.

For BD-V, DVD-V and VIDEO discs

Explanation of the sypmols from left to right, from top to bottom:

- Playback status
- Disc type / Video file icon
- Chapter number being played
- Title number being played
- Elapsed playback time
- Current audio language/mode

For CD and AUDIO discs

Explanation of the sypmols from left to right, from top to bottom:

- Playback status
- Disc type
- Track/file number being played
- Elapsed playback time.

Picture in Picture for BD-V

While PIP Mark and Secondary Audio Mark are displayed, press **OSC** button to display the OSC menu, then select „Second Video“ item and set the Picture in Picture function on/off.

In PIP mode, select „Second Audio“ item in OSC menu and turn it on/off to activate/ deactivate the Secondary Audio.

Notes:

- Some BD-Video that includes secondary audio and video compatible with Picture in Picture can be played back with secondary audio and video simultaneously as a small video in the corner.
- Some functions, such as Search and Slow forward Playback are not available in PIP mode.
- To listen to secondary audio, make sure that the Audio Output Setting (HDMI) is set to PCM or Reencode.

BD-Live

This function depends on the BD discs content. Perform the operations according to the instructions in the BD discs manual.

1.Connect the Network and carry out the Network setting. Please refer to page 27.

2.Connect a USB memory device to the unit.

3.Play back the BD-LIVE BD disc.

4.Press **POP-UP** button to access the POP-UP menu, select “BD-LIVE“ function with the ◂ / ▸ buttons and press **OK** to confirm.

Notes

- The USB memory devices interface type should be USB 2.0.
- USB Memory or SD-Card with FAT32 File System is required in order to use BD-Live. NTFS is not supported.
- BUDA folder is created automatically in the USB memory device when necessary.
- If there is insufficient storage space, the data will not be copied/downloaded.
- Some brands of USB memory device will probably not work with the unit.
- The time required to download the provided programs onto the USB memory device connected depends on the internet connection speed and the data volume of the programs.

MEDIA CENTER

You may browse and play multi-media files on data discs, USB memory devices and your network with the Media Center menu.

Supported Data Format
Audio: **MP3**
Video **MKV, MP4, AVI, MPG, AVCHD**
Photo **JPEG, PNG, GIF**

English

Normal Playback

We recommend to switch the unit to STANDBY mode and then insert a data disc, or connect a USB device or a SD CARD. After scanning the data disc, the Media Center Menu will be displayed.
You can also access the Media Center Menu by pressing the **MEDIA CENTER** button.

Select a media type with ▲/▼ and press OK. The directory of the chosen media will be displayed. Select data file type (such as Photo, Video or Music) on this directory and press **OK.** Select the folders and the files with arrow buttons and press OK to start play back.

return to the previous menu, you can either press ◀ or navigate to the symbol with the arrow buttons.

scroll a page containing more than 6 files, press ⏮/⏭.

Note:

- Disconnecting the USB device in reading mode may damage the data on the USB device.

Playback Photos files

STOP ■	Stop playback and return to Media Center Menu.
PAUSE II	Pause playback
PLAY ▶	Playback the file
NEXT ⏭	Skip to the next photo
PREVIOUS ⏮	Skip to the previous photo;
▲	Pause the playback and place the photo
▼	Pause the playback and display the mirror image
◀	Pause the playback and rotate the image in clockwise direction
▶	Pause the playback and rotate the image in counter clockwise direction

Playlist

You can compose a playlist with your favourit files for convenient playback of the chosen files.

Edit the Playlist
Select the desired files and press **POP-UP MENU** to popup the dialogue window as illustrated:
Chose an option on this window with arrow buttons and carry it out with OK.

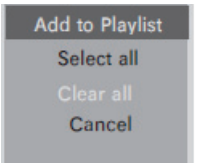

Add to Playlist: Add the chosen file to the play list
Select all: Select all files in the current folder and then you can add them to the Playlist;
Clear all: Clear all selection
Cancel: Quit the dialogue window

Notes:
- When you power off the unit or disconnect the USB device, the playlist will be cleared.
- The file list could not hold more than 100 files.

Playback the Playlist
When the playlist edit is composed, press ◀ to return to Media Center menu, navigate with the arrow buttons to “Playlist” and press OK to open the directory.
Select a playlist on the directory with arrow buttons and press OK to start playback.

Press STOP ■ to stop playback and return to Playlist menu. Then press ◀ to quit the Playlist.

Press **POP-UP MENU** button to display the dialog window as illustrated
Chose an option on this window with arrow buttons and carry it out with OK.

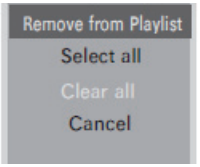

Remove from Playlist: Remove the selected file from the Playlist;
Select all: Select all of the files in the current Playlist, then you can remove all of the files from the Playlist;
Clear all: Clear all files in the Playlist;
Cancel: Quit the window

English

UPnP

UPnP (Universal Plug and Play) enables you to share your digital media programs on different devices.
Please set the files you wish to share on a device with UPnP compatible software.
Make sure this device is on and connected to the Network.
Press the **MEDIA CENTER** button and select “UPnP search” and press **OK** to confirm.
Select files on the UPnP menu with arrow buttons, then press **OK** to start playback.

Note:
The unit and the UPnP server will have to be in the same network.

Setup Menu

Press the SETUP button to display the setup menu. It contains following options:
General Setting, HDMI Setting and System Information.

Make selection with the arrow button on the main menu and confirm with **OK**.
Make selection with the arrow button on the sub menu and confirm with **OK**.
Select settings on the sub menu with the arrow buttons 3/4/5/6 and confirm with **OK**.
Press **RETURN** to go back to the previous menu.
Press **SETUP** to quit the menu.

Note:

- Depending on the mode of the player, some items might not be active.

General Setting

You can set System, Language, Playback, Security and Network unter the General Setting.

System
Screen Saver

If it is on, a “Screen Saver” will be displayed after 3 minutes without any interaction. If there is no further interaction for more than 6 minutes, the player will be switched to Low Power Mode.

Select off to deactivate this function.

Disc Auto Playback

If it is on, the player will start automatically the playback as soon as a disc has been loaded.

Select off to deactivate this function.



Load Default

Select with the arrow buttons **OK** to load default, and Cancel to quit the dialogue window.
Default settings will be restored if OK is chosen. Your changes on the settings will be erased.

Upgrade
You can have the update firmware carried by a disc, a USB device or a SD card. Make here the corresponding selection.

BUDA
BUDA Information
You can have the BD-J disc‘s BUDA/BD Live information saved on a USB storage. If you click Fmt Buda, the information on this USB storage will be deleted to release space.

BUDA Setup
You can choose to take either a USB storage or a SD card as BUDA memory.

General Setting

Language

Here you can define the language for on-screen display (Player menu), disc menu, Audio and subtitle.

Note:
You choice is limited by the information provided by the discs.

Playback

If the last Memory function is activated, the player will store up to 6 disc's playback position. You can choose to start playback from the stored position by reloading the disc.

Security

Change Password

You will be asked for the current password by changing the password. The initial password is 0000.

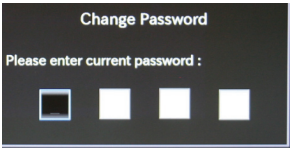

Note:

Once the new password is saved, it will survive restoring default.

Parental Control

Please input the password and select the wished level.

- **KID Safe** - Kids material. Recommended especially for children and viewers of all ages.
- **G** - General Audience. Recommended as acceptable for viewers of all ages.
- **PG** - Parental Guidance suggested.
- **PG13** - Material is unsuitable for children under age 13.
- **PG-R/R** - Parental Guidance-Restricted. Recommended that parents restrict children under 17 from viewing or allow to view only when supervised by a parent or adult guardian.
- **NC17** - No children under age 17. Not recommended viewing for children under age 17.
- **ADULT** - Mature material. Should be viewed only by adults due to graphic sexual material, violence or language.

Country Code

You will be asked for password if you want to change the country code setting.
Select the country on the dialogue window with arrow buttons and confirm with OK.

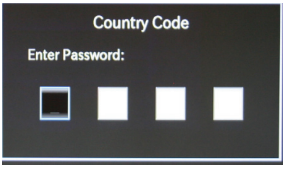

English

Network

Internet Connection
Please enable the internet connection if you want to use BD-Live function.
Information
You can view the net work information here.
Connection Test
Carry out here the connection test.
IP Setting
You can either have setting configured automatically (Auto) or do it manually (Manual).

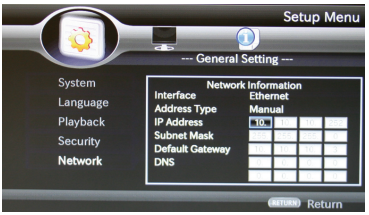

Make input with the numerical buttons, navigate with the arrow buttons, delete with the **CLEAR** button and confirm with **OK** on this window. Press **RETURN** to quit the IP settings.

BD-Live Connection
You may allow all BD-live discs to connect the network (Permitted), or allow only discs with owner certification (Partial Permitted), or prohibits all BD-Live discs to connect to the network.

UPnP
Enable or disable the UPnP function. Please refer to page 24 for details.

Proxy Setting
Enable or disable the Proxy server to connect to the network.
You can set the Proxy Host or enter a new port under Proxy Port

HDMI Setting

HDMI

Resolution

Select the video output resolution. In case of Auto, resolution is set to the maximum resolution according to the connected TV.

Audio Output

Bitstream: Output the Dolby Digital or other surround sound formats as Bitstream (RAW) through HDMI. The player could not regulate the volume in this case.

PCM:The player can decode Dolby Digital/dts surround sound and out put it as analogue or PCM stereo.

Reencode: PCM stereo and Bitstream out put will be mixed.

HDMI 1080P 24Hz
The playback might be smoother with this function activated.This function is available when your TV/AV receiver support this function, and the unit is connected with an HDMI cable.

English

Video Process
Adjust the brightness, contract, Hue and Saturation with the arrow buttons and press RETURN to quit the setting.

System Information

You can view here the software version and MAC address.

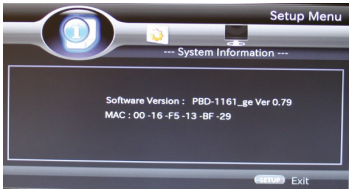

Specification

General	
Power Supply Unit	External SM PSU (Input 100-240V AC, Output 12V, 2,5A DC)
Consumption	<30W
Size (Main Unit)	265x45x199mm
Chip Set	MediaTek MT 8550
BD/DVD Drive	Sony KEM 470
Battery	
Type	Rechargeable Lithium-Polymer
Operating Time	> 2,5 hour (BD)
Screen	
Size	10.1” (25.7 cm)
Aspect Ratio	16/9
Resolution	1024 x 600
Backlight	LED
DVD/BD-Player	
Disc-Size	12cm/8cm
Formats	DVD-Video, Audio-CD, DVD ROM, VCD, SVCD, CD ROM, BD (BD Live Profile 2.0)
Disc Types	BD, CD-R/RW, DVD-R (DL)/RW
Audio-Formats	Dolby Digital Plus/TrueHD, dts MA/HRA
Connection	
AV	HDMI, AV OUT, Head Phone
Data	USB, Card Reader (SD), LAN (RJ45)
Other	DC-In
HD Media Player	
Storage Devices	USB Mass Storage Device (FAT32/NTFS) (max. 1TB), SD-Card (FAT32/NTFS)(max. 32GB)
Container	AVI, MKV, MPG, MP4
Video Codecs (HD)	MPEG1, MPEG2, MPEG4 h.264
Audio Codecs	MPEG Audio Layer 2 und 3 (MP3), AC3, dts
Picture Files	JPEG, PNG, GIF
Music	MP3
Network	
Functions	BD-Live* (Profile 1.1/2.0) , UPnP Media Playback
Operating Conditions	
Temperature	7 - 40°C
Humidity	5 - 85% (non condensing)

Technical data are subject to change without notice.

English

Limited Warranty

In case the products delivered are not free from defects in material or workmanship, MAS Elektronik AG has the right to either repair or replace the defective product at its choice. MAS Elektronik AG manufactures and repairs goods using components which are new or equivalent to new in accordance with industry standards and practice. The warranty for wearing parts (e.g. rechargeable batteries) is limited to 6 months.

In case the device is equipped with internal data storage (e.g. hard disc drive, Flash drive), the customer is responsible to backup his data before sending the device. MAS Elektronik AG is not liable for any data loss on returned devices. MAS Elektronik AG reserves the right to reset returned devices to factory defaults. Please note your personal settings for this reason.

MAS Elektronik AG is not liable for any accessories not belonging to original package content such as DVDs, hard disc drives, Flash storage devices, batteries, etc.

This limited warranty covers the warranty requirements set by authorities in your country.

This limited warranty does not cover finishes, accessories or batteries, nor does it cover damage resulting from accident, misuse, abuse, dirt, water, battery leakage, tampering, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies. This limited warranty does not cover damages resulting from firmware upgrades. Only in case of firmware upgrades needed to add functions promised at time of purchase, such damages are covered by this limited warranty. For a correct and frictionless completion of warranty or repairs you need a RMA No. You may obtain a RMA on the internet at www.mas.de/FAQ or by telephone.
Please send the device in its original packing material, all standard accessories and a copy of the invoice, a description of defect and the RMA No. to following address. Please note the RMA number clear and in large numbers on the outer package.

MAS Elektronik AG
Pollhornbogen 19
21107 Hamburg
Germany

Support
e-mail: support@ersservice.de
Hotline: +49 (0) 40 - 77 11 09 - 17
Fax: +49 (0) 40 - 76 73 35 - 15

FREE TO CHOOSE INNOVATIONS

XORO®

HBD 1000

Manuel d’emploi (FR)

Table des Matières

Consignes de sécurité importantes 4
Accessoires 8

Batterie 8

Unité principale 9

Télécommande
Touches 10

Connectique
Branchement à un téléviseur 13
Réseau 14

Lecture
Lecture/ Stop / Avance rapide / retour / Suivant/Précédent 15
Sous-titre / Audio / Répétition / Aller à 16
Marque-page / Angle 17
Commande sur l'écran 18
Affichage sur l'écran 20
Image dans l'image / BD Live 21
Lecture multimédia 22
UPnP 24

Configuration
Configuration générale 25
Langue 26
Réseau 27
Configuration HDMI 27
Information système 28

Spécifications 29

Garantie légale 30

Consignes de sécurités importantes

Ce symbole indique la présence d'un courant électrique dans cet appareil, qui présente un risque de décharge électrique et d'accident.

Ce symbole indique que des instructions importantes accompagnent cet appareil et qu'il est important de consulter le mode d'emploi et d'entretien.



CET APPAREIL REPOND A LA PARTIE 15 DES REGLEMENTATIONS FCC SELON LES DEUX CONDITIONS SUIVANTES: (1)CET APPAREIL NE CAUSE AUCUNE INTERFERENCE NUISIBLE, ET (2) CET APPAREIL TOLERE TOUTE INTERFERENCE REçUE. Y COMPRISE UNE INTEFERENCE DE NATURE A PROVOQUER DES OPERATIONS NON SOUHAITEES.

Manuel d'utilisation

1. Toutes les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité devraient être lues avant l'utilisation de cet appareil.
2. Les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité devraient être conservées pour une utilisation future.
3. Toutes les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité devraient être respectées à la lettre.

Laser

Ce lecteur de disque vidéo numérique utilise un système Laser Classe 1.

1. S'assurer que l'appareil est éteint avant d'enlever le couvercle du lecteur.
2. Ne pas ouvrir l'appareil. Ne pas tenter de démonter l'appareil.
3. Afin d'éviter tout danger: s'adresser pour tout service au fabricant ou à un atelier de réparation autorisé.
4. Radiation laser visible lorsque l'appareil est ouvert et son dispositif de verrouillage endommagé.
5. L'utilisation de fonctions ou de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut entraîner un risque d'exposition à une radiation.

Port USB

Dans le cadre légal lié à la conformité aux normes CE, il est demandé au consommateur de ne brancher sur le port USB que la clé USB.

Consignes de sécurité importantes

Alimentation

1. Ne jamais toucher la prise avec les mains mouillées.
2. Pour débrancher la prise, toujours tirer directement sur la fiche et jamais sur le câble, qui pourrait être endommagé.
3. Vérifier que le câble électrique n'est pas plié, coincé ou en contact avec une source de chaleur.
4. Vérifier que le câble électrique n'est pas enroulé autour de l'appareil lorsque celui-ci est en marche.
5. Ne jamais placer l'appareil en fonctionnement sur le câble électrique.
6. Toujours utiliser des rallonges électriques conçues pour le niveau de consommation électrique de l'appareil.
7. Mettre l'appareil à l'abri de la pluie et de l'humidité.
8. Utiliser l'appareil uniquement si le voltage de l'habitation correspond à celui spécifié sur l'étiquette de l'appareil. Un mauvais voltage pourrait endommager sérieusement l'appareil.
9. Ne pas poser de vase ou autre contenant sur l'appareil. L'eau peut couler dans l'appareil.
10. Ne pas ouvrir l'appareil.
11. Toujours débrancher toutes les prises de l'appareil si celui-ci n'est pas utiliser pendant une longue période.
12. Faire attention à ce que personne ne puisse tomber à cause des câbles.

Batterie

L'appareil contient un bloc batterie.

1. La batterie fait partie intégrante de l'appareil.
2. Ne pas ouvrir l'appareil pour atteindre la batterie.
3. Si la batterie est manipulée improprement, il y a un risque d'incendie ou de brûlure.
4. Ne pas démonter, écraser, percer, provoquer un court-circuit sur les contacts externes ou jeter au feu ou à l'eau. Ne pas tenter d'ouvrir ou de réparer le bloc batterie.
5. Remplacer le bloc batterie uniquement par un bloc destiné à ce produit.
6. Jeter la batterie usagée suivant les instructions du fabricant.

Recyclage des batteries



1. Les batteries doivent être rapportées au magasin ou dans les points de collecte prévus à cet effet.
2. L'utilisateur est légalement responsables de ses batteries usagées.
3. L'une des deux icônes ci-contre signifie que les batteries en cause peuvent corroder les contenants d'ordures ménagères ou contiennent des métaux lourds entrant dans la classification des produits dangereux.
4. Les deux symboles ont la même signification.
5. Les batteries contenant des polluants sont marquées par les symboles chimiques suivants: Pb = contenant du plomb, Cd = contenant du cadmium, Hg = contenant du mercure.

L'utilisateur est tenu par la loi de rapporter les batteries usagées au magasin ou dans les points de collecte prévus à cet effet afin de protéger l'environnement. Nous pouvons prendre en charge gratuitement vos batteries usagées. Veuillez nous les retourner.

Fonctionnement et emplacement

1. Pendant le fonctionnement, le disque tourne à une très grande vitesse. Ne pas ouvrir ou déplacer l'appareil pendant la lecture. Le disque peut être endommagé.
2. Ne pas connecter les accessoires non recommandés par le fabricant sur l'appareil.
3. Ne pas poser ce produit sur roulette, trépieds, socle, support ou table instable. Le produit peut tomber causant une blessure sérieuse à un enfant ou un adulte et être endommagé. Utiliser le produit avec roulette, trépieds, socle, support ou table recommandé par le fabricant ou vendu avec le produit. Toute fixation du produit doit suivre les instructions du fabricant en utilisant un accessoire de fixation recommandé par le fabricant.
4. Le produit, utilisé avec une roulette, doit être manipulé avec précaution. Un arrêt brusque, une force excessive ou une surface accidentée peut provoquer le renversement du produit.
5. L'appareil peut afficher une image fixe sur l'écran du téléviseur ou du moniteur durant un temps illimité. Ceci peut endommager l'écran. En conséquence, il est conseillé d'activer l'écran de veille ou d'éteindre l'appareil lorsque celui-ci n'est plus en utilisation.
6. Ne pas utiliser l'appareil en mode 4:3 en permanence. Ceci peut endommager l'écran du téléviseur (bandes latérales noires).
7. Ne pas augmenter le volume alors que l'appareil lit une séquence à faible volume sonore. Ceci peut endommager le haut-parleur si la séquence suivante démarre avec un volume sonore très fort.
8. Insérer dans le lecteur uniquement les disques CD, DVD ou Blu-ray.
9. Eteindre l'appareil par le bouton Off/On situé sur le côté s'il ne sera pas utilisé pendant une longue période.
10. Débrancher la prise secteur pendant un orage.
11. Les huis et ouvertures sur le coffret de l'appareil sont pratiqués pour l'aération de celui-ci et pour assurer son bon fonctionnement contre tout emballement thermique. Ces huis et ouvertures ne doivent pas être bouchés ou couverts.
12. Ces ouvertures ne doivent pas être bouchées en posant l'appareil sur un matelas, un canapé, un tapis ou sur tout autre matière similaire.
13. Ce produit ne doit pas être encastré que ce soit dans un meuble ou dans un rack à moins qu'une ventilation appropriée soit installée au préalable ou que le fabricant indique que ceci est possible.
14. Protéger l'appareil contre toute exposition au changement climatique, à l'humidité ou à une température excessive.
15. Ne pas verser du liquide de quelque nature que ce soit sur le produit.
16. Ne pas exposer l'appareil ou la télécommande directement à la lumière du soleil.
17. Si une antenne externe ou un système avec câble est connecté à l'appareil, s'assurer que l'antenne ou le câble est mis à la terre pour prévenir tout survoltage ou toute charge électrostatique. L'article 810 du Code Electrique National, ANSI/NFPA 70, fournit l'information concernant la mise à la terre correcte des structures maîtres et secondaires, la mise à la terre du câble principal du boîtier de l'antenne, taille et conducteurs de masse, emplacement de la mise à la terre, connexion des électrodes et les caractéristiques de l'électrode.

Macrovision
U.S. Patens N° 4,631,603; 4,577,216; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448 et 6,516,132
"Ce produit incorpore une technologie de protection de droits d'auteur protégée par les U.S. patents et autres droits de propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection des droits doit être autorisée par Macrovision et n'est destinée qu'à un usage domestique sauf autorisation contraire de Macrovision. La rétroingénierie ou le démontage est interdite."
Dolby
Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels et non publiés. 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité importantes

Défaut

1. N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même, en l'ouvrant et en retirant le couvercle, vous vous exposez à un courant important. La maintenance de votre lecteur est strictement réservée aux techniciens de maintenance qualifiés.
2. Référez-vous au personnel de maintenance qualifié lorsque les conditions suivantes sont réunies:
   a. Lorsque le cordon d'alimentation ou la prise électrique sont endommagés.
   b. Si du liquide ou un objet est tombé dans l'appareil.
   c. Si l'appareil a été exposé à l'eau ou à la pluie.
   d. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement tout en suivant les conseils d'utilisation. Procéder uniquement aux réglages décrits dans ce manuel. Tout réglage impropre pourra entraîner des dommages et nécessitera un travail supplémentaire de la part d'un technicien qualifié pour réparer l'appareil.
   e. Si l'appareil est tombé ou s'il a été endommagé de quelque façon que se soit.
3. Si l'appareil montre une modification de ses performances, ceci indique qu'une réparation ou un contrôle est nécessaire. Lorsque le remplacement de certaines pièces est nécessaire, assurez-vous que le technicien de maintenance a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le constructeur ou des pièces qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Le remplacement par des pièces non reconnues pouvant entraîner des risques d'incendie, de décharge électrique et d'autres dommages.
4. Une forte libération de nicotine due à la fumée de tabac endommage l'électronique de l'appareil. Ceci constitue une mauvaise utilisation de l'appareil ne permettant pas de faire valoir la garantie en cas de réparation.
5. Merci de lire la section « Dépannage », vous y trouverez nos coordonnées pour le Service Après-Vente.

Recyclage de équipements électriques

Ce produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
Ce symbole signifie qu'en fin de vie, les équipements électriques et électroniques doivent être rapportés dans des zones de recyclage et ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
Merci de déposer cet équipement dans votre centre de recyclage ou chez votre revendeur. En Europe, il existe des systèmes de recyclage différents pour les produits électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à prendre soin de notre environnement.

Recyclage de papier et carton

Le symbole de recyclage sur le carton et le manuel d'utilisation montre qu'ils sont également recyclables. Merci de le déposer dans un point de collecte « papier », autre que les ordures ménagères.

Recyclage de plastique

Le symbole de recyclage sur les parties plastiques montre qu'elles sont recyclables. Merci de les déposer dans un point de collecte « plastique », autre que les ordures ménagères.

Point Vert

Le logo "Point Vert" indique que MAS Elektronik est en accord avec les règles de recyclage européennes et cotise auprès des organismes compétents.

ACCESSOIRE

Le lecteur portable est livré avec les accessoires suivants:

- Télécommande
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Notes:

- Si l'un de ces articles manquent ou sont endommagés, contacter sans délai le revendeur.
- Conserver l'emballage d'origine, il peut être utile pour le transport de l'appareil en cas de panne.
- Toujours transporter ou expédier l'appareil dans son emballage d'origine.
- Ne pas changer ou modifier les composants de l'appareil ou des accessoires.
- Ce lecteur n'est pas destiné à un usage en condition roulante.

1. La batterie fait partie intégrante de l'appareil.
2. Pour charger la batterie, mettre l'appareil hors tension. Connecter le câble de l'adaptateur secteur à la prise DC In sur le côté gauche du lecteur. Brancher l'adaptateur secteur à la prise murale.
3. Pour recharger complètement la batterie, l'appareil en marche ou éteint, il faut compter 4 heures. Une batterie complètement chargée a une autonomie de 2 heures et demie. La consommation d'énergie dépend des fonctions ou des réglages tels que la luminosité de l'écran, le niveau sonore, etc.
4. Ne pas court-circuiter la batterie, l'enlever, la stocker dans un contenant métallique ou la placer dans un environnement humide.
5. Stockage (court terme): dans un endroit sec, basse humidité (maxi. 85%), sans gaz corrosif, dans une fourchette de température entre -20°C et 45°C. Dans un environnement extrêmement humide ou dans une fourchette de température en-dessous de -20°C ou au-dessus de 45°C, la partie métallique de la batterie peut rouiller et entraîner une fuite d'électrolyte due à l'expansion ou la contraction des parties composées de matériaux organiques.
6. Une longue période de stockage peut accélérer la décharge de la batterie et provoquer la désactivation des réactifs. Les endroits ayant une température entre 10°C et 30°C sont adaptés à un stockage long.
7. Lors de la première charge après une longue période de stockage, la désactivation des réactifs peut provoquer une augmentation de voltage ou une diminution de la capacité de la batterie. Pour restaurer la performance originelle de la batterie, il faut plusieurs cycles de charge et décharge.
8. Ne pas ouvrir la batterie.
9. Ne pas jeter la batterie au feu, la chauffer ou la mettre en contact avec l'eau.
10. Les batteries rechargeables acceptent un nombre limité de cycles de charge et décharge et doivent être remplacées après une période de temps d'utilisation plus ou moins longue. La durée de vie d'une batterie et le nombre de cycles de charge et décharge dépendent de l'utilisation et des réglages.
11. Après une longue période de non utilisation, recharger la batterie tous les 90 jours et effectuer sa décharge complète tous les 6 mois puis la recharger à moitié.
12. Appuyer sur la touche **OPTION** sur le lecteur pour afficher l'état de la batterie.

UNITE PRINCIPALE

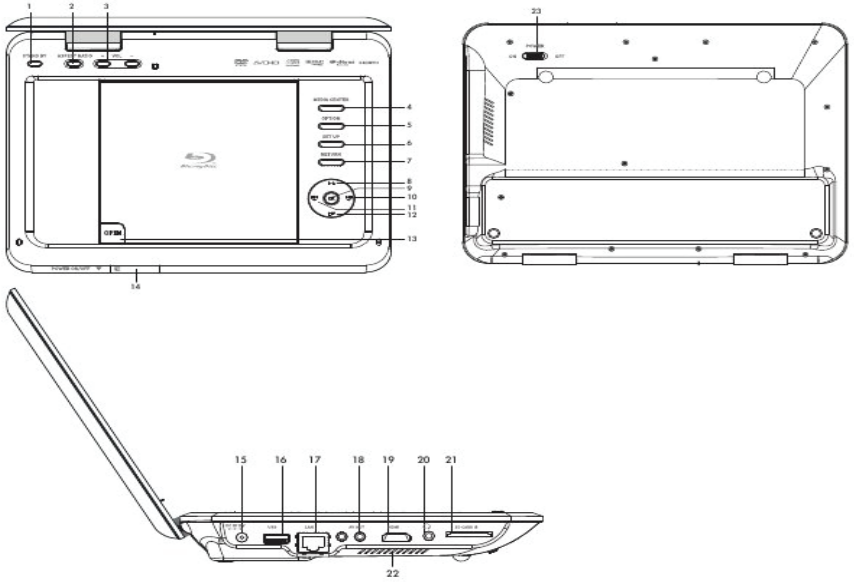

1 STAND BY - Veille
2 ASPECT RATIO - Réglage du format de l'image de l'écran intégré.
3 VOL - / + - Contrôle du volume sonore.
4 MEDIA CENTER - Affichage du menu de la lecture multimédia lorsque l'appareil ne lit pas de disque.
5 OPTION - Ouverture du menu d'affichage.
6 SET UP - Affichage du menu principal.
7 RETURN - Retour
8 PLAY/UP - Lecture/Haut
9 OK
10NEXT / RIGHT - Suivant/Droite
11PREVIOUS / LEFT - Prédédent/Gauche
12STOP / DOWN - Stop/Bas
13OPEN - Ouverture de la trappe pour insérer ou enlever le disque.
14 Témoin lumineux / Capteur infrarouge
Bleu: en marche; Rouge: en charge; Vert: chargé.
15 DC IN 12V - Prise pour adaptateur secteur.
16 USB - Port USB pour support de stockage externe.
17 LAN - Port Ethernet pour la connexion réseau.
18 AV OUT - Sortie vidéo analogique.
19 HDMI - Sortie vidéo numérique haute définition.
20 EARPHONE - Prise casque
21 SD CARD - Lecteur de carte SD/SDHC
22 HUIS D'AERATION
Ne pas obstruer l'ouverture pour la ventilation de l'appareil. Cela peut provoquer une surchauffe.
23 POWER ON / OFF - Bouton marche/ arrêt. Sélectionner OFF pour déconnecter la batterie si l'appareil ne doit pas être utilisé pour une longue période.

TELECOMMANDE

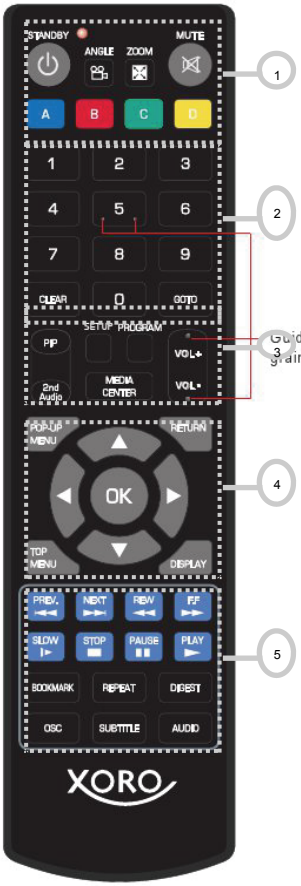

Partie I
STANDBY Pour mettre le lecteur Blu-ray en marche ou en veille.
ANGLE Pour changer l'angle de la caméra si la vidéo dispose de la prise de vue multi angle.
ZOOM Pour zoomer dans l'image pendant la lecture multimédia (Non disponible pour la lecture des disques Blu-ray).
MUTE Pour mettre le volume en sourdine.
Touches couleur Les touches couleur sont utilisées pour effectuer des commandes spécifiques disponibles sur certains disques Blu-ray.
Ces touches n'ont aucun effet pour les disques DVD et CD.

Partie II
0~9 - Pour sélectionner un numéro de titre/chapitre/titre dans la fonction Recherche.
- Pour entrer la valeur temps dans la fonction Recherche.
- Pour entrer le mot de passe et configurer l'accès à internet.
CLEAR Pour effacer le numéro/article saisi.
GOTO Cette touche combinée avec les touches numériques pour atteindre un chapitre/titre/piste/temps spécifique.

Partie III
PIP Pour activer le mode image dans image.
2nd Audio Pour la deuxième piste audio
SETUP Pour afficher le menu principal.
PROGRAM Définir l'ordre des programmes. (uniquement pour DVD et CD)
MEDIA CENTER Pour afficher le menu lecture multimédia
VOL +/- Pour régler le volume

Partie IV
POP-UP MENU Pour afficher la fenêtre menu.
RETURN Pour retourner au menu ou écran précédent, etc.
Direction Buttons Touches de direction
OK Pour confirmer une entrée ou un choix.
TOP MENU Pour afficher le menu du disque.
DISPLAY Pour afficher le menu affichage.

Partie V

PRE. Sauter vers chapitre/titre précédent ou le début du chapitre en cours.

NEXT Sauter vers chapitre/titre suivant.

F.R Retour rapide. A chaque pression sur la touche, la vitesse de défilement arrière augmente selon l'ordre suivant: 2x, 8x, 16x, 32x, 150x, vitesse normale, 2x.

F.F Avance rapide. A chaque pression sur la touche, la vitesse de défilement augmente selon l'ordre suivant: 2x, 8x, 16x, 32x, 150x, vitesse normale, 2x.

Note: Pour retrouver la lecture à la vitesse normale à tout moment, appuyer sur la touche [PLAY].

SLOW Lecture au ralenti, vitesse: ½, ¼, 1/16.

STOP Arrêt de la lecture.

PAUSE Pause de la lecture audio ou vidéo. Appuyer sur la touche **SLOW** pendant la pause pour avancer d'une image.

PLAY Pour démarrer la lecture audio ou vidéo.

BOOKMARK Définir le marque-page.

REPEAT Modifier le mode répétition.

DIGEST Pour afficher l'indexe de prévisualisation à l'écran. Il est possible d'afficher 12 images à la fois dans l'indexe. Cette fonction n'est disponible que pour la lecture des photos.

OSC Pour afficher le menu OSD.

SUBTITLE Pour activer/désactiver le sous-titre pendant la lecture Blu-ray/DVD. Si le disque contient plus d'une langue de sous-titre, appuyer à plusieurs reprises pour afficher le sous-titre dans une langue souhaitée.

AUDIO Modifier la langue audio ou le format audio.

Notes:

- Pour un meilleur résultat, pointer la télécommande vers le lecteur, à l'endroit du récepteur infrarouge, à une distance de 5 mètres et dans un angle de 60 degrés.
- Enlever la batterie pour le stockage ou en cas de non-utilisation prolongée.
- Les batteries faibles peuvent présenter une fuite d'acide et endommager la télécommande.
- L'acide résultant de la fuite peut représenter un danger pour la santé.
- Enlever la batterie du compartiment dès qu'elle est usagée ou si la télécommande ne sera pas utilisée pour une longue période.
- En cas de fuite, nettoyer l'acide à l'aide d'un chiffon.
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver abondamment les yeux ou la peau.
- Contacter un médecin si l'acide de la batterie a été ingérée ou en cas de contact d'acide avec contact avec les yeux.

CONNECTIQUE

Branchement à un téléviseur

Eteindre et débrancher les deux appareils avant d'établir la connexion.

Branchement au téléviseur via HDMI

1. Brancher le câble HDMI (non fourni) à la prise HDMI OUT à l'arrière du lecteur Blu-ray et à la prise HDMI IN du téléviseur.
2. Sélectionner la source d'entrée HDMI sur le téléviseur à l'aide de la télécommande du téléviseur et attendre jusqu'à ce que l'image en provenance du lecteur Blu-ray apparaisse à l'écran.

3. Après avoir détecté la connexion HDMI , le lecteur commute automatique la sortie vidéo vers la sortie HDMI et l'écran intégré devient bleu. Il est possible de rabattre le clapet et de couper le volume sonore sur le lecteur.

Notes:

- Se référer à la page 27 pour la configuration HDMI dans le menu configuration.
- Suivant la qualité du téléviseur, certaines résolutions de sortie HDMI peuvent ne pas fonctionner. Se référer au manuel d'utilisation du téléviseur.

Branchement au téléviseur via la sortie AV

Brancher le câble AV (non fourni) à la prise AV OUT du lecteur et à la prise AV IN du téléviseur. Rabattre le clapet pour commencer la transmission du signal vidéo et couper le volume sonore du lecteur.

Notes:

- Si le téléviseur dispose d'une entrée HDMI, utiliser ce mode de connexion de préférence.
- La résolution de sortie vidéo sera toujours 480P (PAL) en cas de connexion AV. Il n'est pas possible de sélectionner une autre résolution.

Connecter le support de stockage USB au port USB du lecteur ou insérer la carte SD dans le lecteur de carte SD.

Support USB/ Carte SD

Notes:

- Ne jamais déconnecter le support de stockage USB ou enlever la carte SD du lecteur lorsque le support USB ou la carte SD est en utilisation.
- Ne pas déconnecter le support de stockage USB ou l'éteindre pendant la lecteur d'un disque.

Connexion réseau

Connecter le lecteur au réseau à l'aide du câble LAN (non fourni).

Note:
Lorsque le câble LAN est connecté au réseau, effectuer la configuration réseau dans le menu configuration avant d'utiliser l'appareil, se référer à la page 27 pour plus d'information.

Prise casque

Connecter un casque (non fourni) à la prise casque du lecteur.

Alimentation

Utiliser l'adaptateur secteur (12V, 2.5A) pour brancher le lecteur à la prise murale 100-240V 50/60Hz.

Note:
Eteindre l'appareil avant le branchement.

PLAYBACK

Lecture

Appuyer sur la touche **STANDBY** pour mettre le lecteur en marche. Appuyer sur le bouton OPEN sur l'appareil pour ouvrir la compartiment de disque. Mettre soigneusement le disque dans le lecteur, l'étiquette au-dessus, puis fermer le capot.

Lorsqu'un disque DVD ou Blu-ray est inséré dans le lecteur, le menu du disque apparaît; appuyer sur les touches de direction pour sélectionner l'option souhaitée et confirmer à l'aide la touche OK.

Pause/ stop

Appuyer sur la touche **PAUSE/II** pour mettre la lecture en pause et sur la touche **STOP/■** pour l'arrêter.

Appuyer sur la touche **PLAY ▸** , la lecture reprend à partir de la pause.
Appuyer sur la touche **PLAY ▸** , la lecture reprend à l'endroit où elle a été arrêtée lors de l'appui sur la touche STOP.

Avance rapide ou retour rapide

Lorsque le disque est en lecture normale, appuyer sur la touche **F.F ►►** ou **REW◄◄** sur la télécommande pour démarrer l'avance ou le retour rapide à la vitesse 2x, 8x, 16x ,32x, 150x , normale.
Pour reprendre la lecture normale, appuyer sur la touche **PLAY ▸** .

Ralenti

Lorsque le disque est en lecture normale, appuyer sur la touche **SLOW** sur la télécommande pour ralentir le défilement à la vitesse ½. Appuyer une nouvelle fois sur la touche et le défilement descend à la vitesse ¼. Appuyer une troisième fois et la vitesse de défilement atteint 1/16.
Pour reprendre la lecture à la vitesse normale, appuyer sur la touche **PIAY ▸** .

Chapitre/Piste Suivant/Précédent/En cours

Lorsque le disque est en lecture normale, appuyer sur la touche **NEXT⏭** une fois pour sauter vers le chapitre suivant du disque. Le chapitre suivant démarre depuis le début du chapitre.

Lorsque le disque est en lecture normale, appuyer sur la touche **PREVIOUS ⏮** une fois pour sauter vers le début du chapitre en cours.

Lorsque le disque est en lecture normale, appuyer sur la touche **PREVIOUS⏮** deux fois pour sauter vers le début du chapitre précédent.

Sous-titre

Il est possible de sélectionner un sous-titre parmi tous ceux proposés dans le disque DVD ou Blu-ray.

1. Appuyer sur la touche **SUBTITLE** pendant la lecture.
2. Appuyer une nouvelle fois sur la touche **SUBTITLE** pour désactiver le sous-titre.

Langue audio

Appuyer sur la touche **AUDIO** de manière répétitive pendant la lecture pour afficher le choix proposé dans le disque.
Dans certains disques, le fait d'appuyer sur la touche **AUDIO** change uniquement le format audio, tel que AC3 ou DTS ou change le mode stéréo, tel que 2.0 ou 5.1.

Répétition

Lorsque le disque est en lecture normale, appuyer sur la touche **REPEAT** de la télécommande pour sélectionner le mode de répétition selon le choix suivant:

Répéter le chapitre en cours

Répéter le titre en cours

Répéter toutes les pistes et tous les fichiers dans le disque

Répéter la piste ou le fichier en cours

Toutes ces options ne sont pas disponibles dans tous les disques.

Recherche

Appuyer sur la touche **GOTO** une fois pendant la lecture pour activer le menu recherche tel qu'il est illustré ci-dessous.
Sélectionner l'article recherché à l'aide des touches de direction 3456 puis de la touche **OK**.

Pour les disques DVD/Blu-ray：

Temps écoulé du titre

Temps écoulé du chapitre

Numéro du chapitre

Numéro du titre

Recherche ou Aller à

Pour les disques CD：

Temps écoulé de la piste

Temps écoulé du disque

Numéro de la piste

Pour les disques de données:

Numéro du fichier

Durée du fichier

Marque-page

Pendant la lecture, appuyer sur la touche **BOOKMARK** sur la télécommande pour afficher la barre de réglage du marque-page.



Bookmark：

Bookmark
Il est possible de définir jusqu'à 12 marque-pages dans un disque. Appuyer sur la touche BOOKMARK continûment jusqu'à ce que la barre de sélection du marque-page apparaisse à l'écran.

Bookmark：

Bookmark
Sélectionner le marque-page souhaité à l'aide des touches 3 / 4 puis appuyer sur la touche **OK** pour démarrer la lecture depuis le point marqué.
Appuyer sur la touche **CLEAR** pour effacer les marque-pages du dernier au premier.

Notes:
Les marque-pages seront tous effacés lorsque le disque est retiré ou en appuyant deux fois sur la touche STOP.
Cette fonction n'est pas disponible sur tous les disques.

Angle

Dans certains disques Blu-ray et DVD, les séquences sont filmées sous plusieurs angles.
Appuyer sur la touche **ANGLE** pendant la lecture pour sélectionner l'angle de vue souhaité.

Commande sur l'écran

Appuyer sur la touche **OSC** sur la télécommande ou sur le lecteur pendant la lecture pour afficher le menu de la commande sur l'écran. Appuyer sur la touche une nouvelle fois pour quitter le menu.

Sélectionner les options de réglage à l'aide des touches ►◄▲▼ et appuyer sur **OK** pour régler.

Titre Montre le numéro de titre en cours de lecture. Sauter vers un titre souhaité en le sélectionnant dans cette option (disponible sur les disques BD-V, DVD-V).

Chapitre montre le numéro de chapitre en cours de lecture. Sauter vers un chapitre souhaité en le sélectionnant dans cette option (disponible sur les disques BD-V, DVD-V).

Piste/fichier montre le numéro de piste/fichier en cours de lecture. Sauter vers une piste, un fichier souhaité en le sélectionnant dans cette option (disponible sur les disques CD, VIDEO, AUDIO, PHOTO).

Temps montre le temps de lecture (disponible sur les disques BD-V, DVD-V, CD, VIDEO, AUDIO).ow DVD-V

Mode de lecture

CD:
Normal: Lecture normale.
Shuffle: Lecture aléatoire sans répétition.
Aléatoire: Lecture aléatoire avec répétition.

DVD-V:
Normal
Shuffle CH (chapitre)
Shuffle TT (titre)
Shuffle tout
Aléatoire CH (chapitre)
Aléatoire TT (titre)
Aléatoire tout

VIDEO/AUDIO/PHOTO:
Normal
Shuffle F (dossier)
Shuffle tout
Aléatoire F (dossier)
Aléatoire tout

Commande sur l'écran

A u d i o montre la langue ou le signal audio en cours. Sélectionner ici la langue ou le signal audio souhaité (disponible sur les disques BD-V, DVD-V).

A n g l e montre le numéro de l'angle en cours. Si le film dispose de la prise de vue multi-angle, il est possible de sélectionner un autre angle de vue ici (disponible sur les disques BD-V, DVD-V)

Sous-titre montre la langue du sous-titre sélectionnée lorsque le sous-titre est disponible (disponible sur les disques BD-V, DVD-V)

SORTIE: type de sous-titre/ vidéo/audio secondaire.

Affichage sur l'écran

Appuyer sur la touche **DISPLAY** pendant la lecture pour accéder au menu affichage sur l'écran.

Sélectionner les options de réglage à l'aide des touches de direction et appuyer sur **OK** pour régler.

Appuyer une nouvelle fois sur la touche pour quitter le menu.

Pour les disques BD-V, DVD-V et VIDEO

Explication des symboles de gauche à droite et du haut vers le bas:

- Etat de la lecture
- Icône de type de disque / fichier vidéo
- Numéro de chapitre en cours de lecture
- Numéro de titre en cours de lecture
- Temps de lecture écoulé
- Langue/mode audio en cours

Pour les disques CD et AUDIO

Explication des symboles de gauche à droite et du haut vers le bas:

- Etat de la lecture
- Type de disque
- Numéro de piste/fichier en cours de lecture
- Temps de lecture écoulé.

Image dans image Blu-ray 2

Lorsque les symboles PIP et audio secondaire sont affichés, appuyer sur la touche **OSC** pour afficher le menu affichage sur l'écran puis sélectionner l'option „Seconde Vidéo" et activer la fonction Image dans Image.

En mode PIP, sélectionner l'option „Second Audio" dans le menu affichage sur l'écran et activer ou désactiver l'audio secondaire.

Notes:

- Certains disques BD-Video disposant de la seconde vidéo et du second audio compatibles avec le mode Image dans Image permettent la lecture simultanée des vidéo et audio secondaires dans une petite fenêtre dans le coin de l'écran.
- Certaines fonctions, tels que Recherche et Ralenti, ne sont pas disponibles dans le mode Image dans Image.
- Pour écouter l'audio secondaire, veiller à configurer la sortie audio (Spdif ou HDMI) à PCM ou Réencodage.

BD-Live

Cette fonction dépend du contenu du disque Blu-ray. Opérer suivant les instructions contenu dans le manuel du disque Blu-ray.

1.Connecter le réseau et effectuer la configuration réseau. Se référer à la page 27.

2.Connecter un support de stockage USB au lecteur.

3.Démarrer la lecture du disque Blu-ray ayant la fonction BD-LIVE.

4.Appuyer sur la touche **POP-UP MENU** pour accéder au menu fenêtre. Sélectionner la fonction "BD-LIVE" à l'aide des touches ◂ / ▸ et appuyer sur la touche **OK** pour confirmer.

Notes

- Le format du support de stockage USB doit être FAT32 et l'interface, USB 2.0.
- Le dossier BUDA est créé automatiquement sur le support de stockage USB lorsque c'est nécessaire.
- Si l'espace disque est insuffisant, les données ne seront pas copiées/téléchargées.
- Certaines marques de support de stockage USB ne sont pas compatibles avec le lecteur.
- Le temps nécessaire pour le téléchargement des programmes vers le support de stockage USB dépend de la vitesse de connexion internet et du volume de données des programmes.

LECTURE MEDIA

Il est possible de naviguer dans les fichiers multimédia et de les lire depuis un disque de données, un support de stockage USB ou le réseau domestique à l'aide du menu Lecture Média.

Type de formats pris en charge
Audio **MP3**
Vidéo **MKV, AVI, MPG, MP4, AVCHD**
Photo **JPEG, PNG, GIF**

Lecture normale

Nous recommandons de mettre le lecteur en veille puis d'insérer le disque de données ou de connecter le support de stockage USB ou d'insérer la carte SD. Le lecteur démarre le balayage des contenus puis le menu Lecture Média s'affiche.
Il est possible d'accéder directement au menu Lecture Média en appuyant sur la touche **MEDIA CENTER**.

Sélectionner le type de média à l'aide des touches ▲/▼ et appuyer sur la touche OK. Le répertoire du média sélectionné s'affiche.
Sélectionner le type de fichier de données (telles que Photo, Vidéo ou Musique) dans ce répertoire et appuyer sur la touche **OK.** Sélectionner les dossiers et les fichiers à l'aide des touches de direction et appuyer sur la touche OK pour démarrer la lecture.

Pour revenir au menu précédent, appuyer soit sur la touche ◀ , soit aller vers le symbole à l'aide des touches de direction.

Pour naviguer dans une page contenant plus de 6 fichiers, appuyer sur les touches ⏮/⏭.

Note:

- Déconnecter le support de stockage USB en mode lecture média peut endommager les données contenues dans le support.

Lecture des fichiers photo

STOP ■	Arrêter la lecture et retourner au menu Lecture Média.
PAUSE II	Mettre la lecture en pause
PLAY ▶	Lire le fichier
NEXT ⏭	Sauter vers la photo suivante
PREVIOUS ⏮	Sauter vers la photo précédente;
▲	Mettre la lecture en pause et positionner la photo
▼	Mettre la lecture en pause et inverser la photo
◀	Mettre la lecture en pause et tourner la photo dans le sens horaire
▶	Mettre la lecture en pause et tourner la photo dans le sens anti horaire

Liste de lecture

Il est possible de composer la liste de lecture contenant les fichiers favoris pour une lecture en continu des fichiers sélectionnés.

Editer la liste de lecture
Sélectionner les fichiers souhaités et appuyer sur la touche **POP-UP MENU** pour afficher la fenêtre ci-contre:
Choisir une option dans la fenêtre à l'aide des touches de direction et confirmer en appuyant sur.

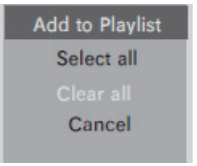

Ajouter à la liste de lecture: Ajouter le fichier sélectionné à la liste de lecture
Sélectionner tout: Sélectionner tous les fichiers dans le dossier en cours pour les ajouter à la liste de lecture;
Effacer tout: Effacer toutes les sélections
Annuler: Quitter la fenêtre

Notes:

- Lors de l'extinction du lecteur ou de la déconnexion du support USB, la liste de lecture sera effacée.
- La liste des fichiers ne peut contenir plus de 100 fichiers.

Lecture de la liste de lecture
Lorsque la liste de lecture est éditée, appuyer sur la touche ◀ pour revenir au menu Lecture Média, naviguer à l'aide des touches de direction jusqu'à "Liste de lecture" et appuyer sur la touche OK pour ouvrir le répertoire.
Sélectionner une liste de lecture dans le répertoire à l'aide des touches de direction et appuyer sur la touche OK pour démarrer la lecture.
Appuyer sur la touche STOP ■ pour arrêter la lecture et retourner au menu liste de lecture. Appuyer sur ◀ pour quitter la liste de lecture.

Appuyer sur la touche **POP-UP MENU** pour afficher la fenêtre ci-contre:
Choisir une option dans cette fenêtre à l'aide des touches de direction et confirmer en appuyant sur la touche OK.

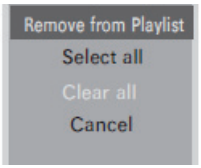

Enlever de la liste de lecture: Enlever le fichier sélectionné de la liste de lecture;
Sélectionner tout: Sélectionner tous les fichiers dans la liste de lecture en cours pour pouvoir tous les enlever de la liste de lecture en une seule fois;
Effacer tout: Effacer tous les fichiers de la liste de lecture;
Annuler: Quitter la fenêtre

UPnP

La fonction UPnP permet de partager les programmes média numérique sur différent appareils connectés au même réseau.
Définir les fichiers à partager sur un appareil disposant d'un logiciel UPnP compatible.
S'assurer que l'appareil est en marche et est connecté au réseau.
Appuyer sur la touche **MEDIA CENTER** et sélectionner « Recherche UPnP » et appuyer sur la touche **OK** pour confirmer.
Sélectionner les fichiers dans le menu UPnP à l'aide des touches de direction puis appuyer sur la touche **OK** pour démarrer la lecture.

Note:
Le lecteur et l'appareil UPnP doit se trouver sur le même réseau.

CONFIGURATION

Menu configuration

Appuyer sur la touche SETUP pour afficher le menu configuration. Il contient les options suivantes: Configuration générale, Configuration HDMI et Information Système.

Effectuer la sélection à l'aide de la touche ◀ ou ▶ dans le menu principal et confirmer par **OK**.
Effectuer la sélection à l'aide de la touche ▲ ou ▼ dans le sous menu et confirmer par **OK**.
Sélectionner les réglages dans le sous menu à l'aide des touches ◀ / ▶ / ▲ / ▼ et confirmer par **OK**.
Appuyer sur ◀ ou RETURN pour revenir au menu précédent.
Appuyer sur SETUP pour quitter le menu principal.

Note:

- Suivant le mode dans lequel se trouve le lecteur, certaines options peuvent ne pas être actives.

Configuration générale

Il est possible de régler le Système, la Langue, la Lecture, la Sécurité et le Réseau dans la configuration générale.

Système
Economiseur d'écran

S'il est activé, un "Economiseur d'écran" sera affiché après 3 minutes sans aucune action. Si aucune action intervient après plus de 6 minutes, le lecteur se mettra en veille.

Sélectionner « désactivé » pour désactiver la fonction.

Lecture automatique du disque

S'il est activé, le lecteur démarrera automatiquement la lecture dès qu'un disque est détecté.

Sélectionner « désactivé » pour désactiver la fonction.

Restaurer le réglage par défaut



Sélectionner à l'aide des touches de direction et OK pour restaurer le réglage par défaut et Cancel pour quitter la fenêtre de dialogue.
A l'appui de la touche OK, le lecteur restaurera le réglage par défaut. Tous réglages personnels seront effacés.

Mise à jour
Il est possible d'effectuer une mise à jour logicielle depuis un disque, un support de stockage USB ou une carte SD. Effectuer ici la sélection correspondante.

BUDA
Information BUDA
Il est possible de sauvegarder sur le support de stockage USB l'information BUDA du disque BD-J. En cliquant sur Fmt Buda, l'information contenue dans le support USB sera supprimée pour libérer de l'espace.

Configuration BUDA
Il est possible de définir un support de stockage USB ou une carte SD comme mémoire BUDA.

Français

Configuration générale

Langue

Définir ici la langue de l'affichage sur l'écran (menu du lecteur), du menu du disque, la langue audio et du sous-titre.

Note:
Le choix est limité à l'information contenue dans les disques.

Lecture

Si la fonction dernière mémoire est activée, le lecteur mémorisera la position de dernière lecture, jusqu'à 6 disques différents. En remettant le disque dans le lecteur, la lecture démarrera à la dernière position.

Sécurité

Modifier le mot de passe

Pour modifier le mot de passe, le mot de passe actuel sera demandé. Il s'agit de 0000.

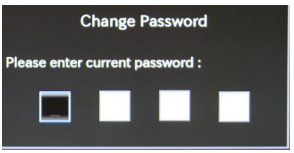

Note:

Une fois le nouveau mot de passe validé, la restauration du réglage par défaut ne l'effacera pas.

Contrôle parental

Renseigner le mot de passe et sélectionner le niveau souhaité.

- **Enfant** - Programme pour enfant. Recommandé pour enfant et audience de tout âge.
- **G** - Audience générale. Acceptable pour tout âge.
- **PG** - Guidage parental suggéré.
- **PG13** - Programme ne convenant pas aux enfants en-dessous de 13 ans.
- **PG-R/R** - Guidage parental-Restreint. Les parents doivent restreindre le visionnage du programme pour les enfants en-dessous de 17 ans ou l'autoriser uniquement en leur présence.
- **NC17** - Pas d'enfant en-dessous de 17 ans..
- **ADULTE** - Programme pour adulte contenant des scènes sexuelles, violentes ou un language grossier.

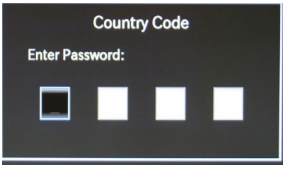

Code pays

Pour modifier le code pays, le mot de passe est nécessaire.
Sélectionner le pays dans la fenêtre de dialogue à l'aide des touches de direction puis confirmer par OK.

Réseau

Connexion internet
Pour utiliser la fonction BD-Live, la connexion internet doit être activée.
Information
Il est possible ici de visualiser l'information sur le réseau internet.
Test de connexion
Effectuer ici un test de connexion.
Configuration IP
La configuration peut être effectuée automatiquement (Auto) ou manuellement (Manuel).

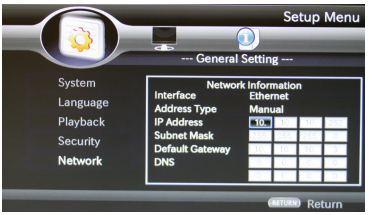

Entrer les chiffres à l'aide des touches numériques, naviguer à l'aide des touches de direction, supprimer à l'aide de la touche **CLEAR** et confirmer par **OK** dans cette fenêtre. Appuyer sur la touche **RETURN** pour quitter la configuration IP.

Connexion BD-Live
Il convient d'autoriser tous les disques BD-live à se connecter au réseau (Autorisé), sinon autoriser uniquement les disques disposant d'une certification du propriétaire (Partial Permitted). Il est aussi possible d'interdire tout connexion automatique.

UPnP
Activer ou désactiver la fonction UPnP. Se référer à la page 24 pour plus d'information.

Configuration Proxy
Activer ou désactiver la connexion du serveur Proxy au réseau.
Il est possible de définir la Hôte Proxy ou d'entrer un nouveau port sous Port Proxy.

Configuration HDMI

HDMI

Résolution

Sélectionner la résolution de sortie vidéo. Auto: la résolution est définie au maximum de la possibilité du téléviseur branché.

Sortie Audio

Bitstream: Sorite des formats audio Dolby Digital ou autres sons surround sous Bitstream (RAW) via HDMI. Le lecteur ne peut pas intervenir dans le réglage du volume.

PCM: Le lecteur peut décoder le son surround Dolby Digital et sortir le son sous forme analogique ou PCM stéréo.

Réencodage: Les sorties PCM stéréo et Bitstream seront mélangées.

HDMI 1080P 24Hz
La lecture sera plus fluide si cette fonction est activée. Cette fonction est disponible si le téléviseur la prend en charge et s'il est connecté au lecteur via le câble HDMI.

Réglage Vidéo
Régler la luminosité, le contraste, la teinte et la saturation à l'aide des touches de direction et appuyer sur la touche RETURN pour quitter la configuration.

Information Système

Il est possible ici de visualiser la version du logiciel et l'adresse MAC du lecteur.

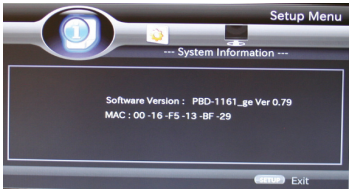

Spécifications

Informations Générales

Alimentation	AC 100-240 V DC 12 V 2,5 A via l'adaptateur secteur
Consommation	<30 Watts,
Dimensions	265 x 45 x199 mm

Batterie

Rechargeable	Lithium-Polymer
Autonomie	> 2,5 heures

Ecran

Taille	10.1" (25,7 cm)
Résolution	1024 x 800, 16:9
Rétro-éclairage	LED

Lecteur de disque

Diamètre du disque	12cm/8cm
Format	DVD Vidéo, CD Audio, DVD-ROM,VCD, SVCD, CD-ROM, Blu-ray (BD Live Profil 2.0)
Disque de données	Blu-ray, CD-R/RW, DVD-R(DL)/RW
Format Audio	Dolby Digital Plus,/TrueHD, dts MA/HRA

Connectique

AV	HDMI, AV-Out (FBAS/R/L)
Données	USB, Lecteur de carte (SD)
Autres	DC-In, LAN

Conditions d'utilisation

Température	0 - 40° C
Humidité	5 - 85% (sans condensation)

Garantie Légale

Dans le cas où les produits achetés présenteraient un défaut, MAS Elektronik réparera ou remplacera le produit défectueux selon son propre choix. MAS Elektronik fabrique et répare en utilisant des composants neufs ou équivalents selon les normes et pratiques en vigueur dans le secteur.

Cette garantie limitée couvre les conditions selon la loi en vigueur pour les demandes de garantie. Cette garantie limitée n'est valable que dans le pays où le produit a été acheté. Elle n'est valable que si le produit a été importé dans le pays d'achat par un partenaire ou distributeur officiel de Xoro. Cette garantie limitée ne couvre pas les finitions, les accessoires ou les batteries, ni les dommages résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'abus, de la saleté, de l'eau, d'une fuite de batterie, d'un fonctionnement intempestif, de l'utilisation exécutée ou tentée par un service après-vente non-autorisé, ni les dommages résultants de la mise à jour du firmware, sauf dans le cas où le firmware a été officiellement fourni par MAS Elektronik et si la mise à jour du firmware devait être faite pour ajouter des fonctionnalités promises lors de l'achat. Nous ne prendrons en compte les réclamations de garantie uniquement dans le cas où les nom, adresse email et numéro de série auront été renseignés sur notre site internet avant tout téléchargement de mise à jour du firmware.
La garantie pour les batteries rechargeables (pour les appareils utilisant ce type de batteries) est limitée à 6 mois. Les batteries rechargeables faisant partie des pièces d'usure.
Cette garantie limitée exclue les dommages causés par la perte ou la mauvaise utilisation de l'appareil (seul ou connecté à un autre appareil), les blessures au client pendant l'utilisation de l'appareil et les cas de force majeure ou toutes autres raisons.
Afin d'éviter tout envoi inutile, merci de visiter notre site internet www.xoro.fr ou de contacter notre service après-vente au +33 1 64 57 23 08 au préalable, de nombreuses erreurs pouvant être résolues sans l'envoi de votre appareil.
Afin de remplir correctement les conditions de garantie ou de réparation, vous devez obtenir un numéro RMA, et le cas échéant, nous retourner l'appareil dans son emballage d'origine. Merci de contacter notre service après vente au +33 1 64 57 23 08 afin d'obtenir ce numéro RMA.
Merci d'inscrire clairement le numéro RMA sur l'emballage. MAS Elektronik se réserve le droit de refuser tout colis sans numéro RMA apparent.

Pour nous contacter :

Email : info@xoro.fr
Téléphone : +33 1 71 63 70 45

MAS Elektronik SARL
98, avenue des Roissys Hauts
91540 Ormoy
France

Support
e-mail: xoro@erms-services.com
Hotline: +33 1 64 57 23 08

FREE TO CHOOSE INNOVATIONS

XORO®

HBD 1000

Maual de Usuario (ESP)

Indice (ESP)

Información de seguridad	4
Batería	8
Unidad Principal	9
Mando a distancia Botones	10
connexion Para un aparato de TV	13
Red	14
Reproducción	
Start / Stop / Avance rápido / rebobinado / anterior / siguiente	15
Subtítulo / audio / Repetición / GOTO	16
Bookmark (marcación) / Angulo	17
El control de pantalla	18
On Screen Display	20
Imagen en Imagen / BD Live	21
Media Center	22
DLNA	24
el programa de instalación	
Configuración general	25
Idioma	26
Red	27
HDMI Marco	27
Sistema de Información	28
Especificaciones	29
Garantía limitada	30

Información de seguridad

El rayo con una punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje
"voltaje peligroso" dentro de la caja del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El signo de exclamación en un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de importantes
mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al aparato.



ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS DE LA FCC. FUNCIONAMIENTO ESTÁ SUJETO A LAS DOS CONDICIONES SIGUIENTES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO PUEDE CAUSAR INTERFERENCIA PERJUDICIAL, Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA. INCLUIDAS LAS INTERFERENCIAS QUE PUEDE causar un funcionamiento

Manual del usuario

1. Todas las instrucciones de seguridad y operación deben ser leídas antes de que el producto está funcionando.
2. Conserve las instrucciones - Las instrucciones de seguridad y operación deben ser conservadas para el futuro de referencia.
3. Todas las advertencias en el producto y en las instrucciones de uso deben ser atendidas.
4. Todas las instrucciones de uso deben ser seguidas.

L**áser**
1. Este reproductor de discos de vídeo digital utiliza un sistema láser de la clase 1.
2. Asegúrese de que el dispositivo está apagado antes de abrir la tapa del CD.
3. No abra el aparato. No intente desmontar el aparato.
4. Con el fin de evitar cualquier peligro: Este tipo de trabajo de servicios sólo se lleva a cabo por el fabricante o un taller de servicio autorizado.
5. Radiación láser visible cuando está abierto y enclavamientos derrotado.
6. El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados aquí puede causar niveles de radiación peligrosos.

Puerto USB
Debido a los requisitos legales de conformidad con la reglamentación, al cliente se le pide que conecte sólo Sticks USB al puerto USB.

Fuente de alimentación

1. Nunca toque el enchufe con las manos mojadas.
2. Si quieres sacar el enchufe de la toma de corriente, tire siempre de la clavija. Nunca tire del cable, ya que podría romperse.
3. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, retenido o atropellado y que no entren en contacto con fuentes de calor.
4. Asegúrese de que el cable de alimentación no se enrolla alrededor del dispositivo mientras está en funcionamiento.
5. Nunca coloque el equipo sobre el cable de alimentación mientras esté en funcionamiento.
6. No utilice cables de extensión que no están diseñadas para el nivel de consumo de energía de la máquina.
7. Mantenga el aparato alejado de la lluvia y la humedad.
8. Sólo opere la máquina si la tensión eléctrica indicada en la placa de características por debajo de la máquina coincide con la tensión en su toma de corriente. El voltaje equivocado puede destruir la máquina.
9. No deje vaos, jarrones, etc en el aparato. El agua podría filtrarse en el aparato.
10. No abra el aparato.
11. Saque el enchufe de la red, si el aparato no debe ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
12. Tenga cuidado de que nadie pueda tropezar con el cable de alimentación.

Batería

1. El reproductor contiene una batería.
2. La batería incorporada es parte del dispositivo.
3. No abra el dispositivo para acceder a la batería.
4. Hay un riesgo de incendio y quemaduras si la batería se manipula de forma incorrecta.
5. No desmonte, presione, pinche, cortocircuite los contactos externos ni la arroje al fuego o al agua.
6. No intente abrir o reparar las baterías.
7. Reemplace sólo con una batería designada para este producto.
8. Deseche las baterías usadas según las instrucciones del fabricante.



Reciclaje de las baterías

1. Las baterías pueden ser devueltos de forma gratuita después de su uso en el taller o en sus proximidades.
2. El consumidor está obligado legalmente a devolver las pilas usadas.
3. Los iconos de las baterías son uno de los dos siguientes caracteres, que consiste en un cubo de basura tachado y el símbolo químico de los metales pesados decisivas para su clasificación como contaminante cargado.
4. Ambos símbolos tienen el mismo significado.
5. Las baterías que contengan contaminantes se caracterizan por su símbolo químico: Pb = la pila contiene plomo, Cd = esta pila contiene cadmio, Hg = la pila contiene mercurio.

Cada consumidor está obligado legalmente a hacer que estas baterías sean llevadas a un punto limpio o en el comercio a fin de que se puede transmitir a una eliminación ambientalmente racional. Reciclamos las pilas usadas de forma gratuita y respetuosamente con el medio ambiente. Sólo tiene que devolverlosnas a nosotros.

Operación y Posición

1. Durante la reproducción, el disco gira muy rápido. No abra ni mueva el dispositivo durante la reproducción. De lo contrario el disco puede ser dañado.
2. No conecte los accesorios en el reproductor que no están definidos por el fabricante.
3. No coloque este producto sobre un carrito, soporte, trípode, soporte o mesa. El producto puede caerse y causar lesiones graves a un niño o un adulto, y serios daños al producto. Utilice sólo un carro, soporte, trípode, soporte o mesa recomendado por el fabricante, o vendidos con el producto.
4. Cualquier montaje del producto debe seguir las instrucciones del fabricante, y debe usar un accesorio de montaje recomendado por el fabricante.
5. La combinación del producto y un carrito deberá moverse con cuidado. Las paradas bruscas, fuerza excesiva y superficies desiguales pueden hacer que el producto y el carrito se vuelquen.
5. El dispositivo es capaz de mostrar una imagen fija en la pantalla del televisor o el monitor durante un periodo ilimitado de tiempo. Esto puede causar daños en la pantalla. Por tanto, es aconsejable activar el protector de pantalla. O apagar el equipo, si el dispositivo no esté en uso.
6. No utiliza el jdispositivo permanente en el modo 4:3. Esto puede causar daños en la pantalla.
7. No aumente el volumen cuando el dispositivo está reproduciendo secciones muy tranquilas. Puede ocasionar daños en el altavoz frio si se inicia pasajes muy fuertes, de repente, después de secciones tranquilas.
8. Coloque únicamente CDs o DVDs en la bandeja.
9. Apague el reproductor y por el interruptor de Apagado / Encendido si no se va a utilizar durante un periodo de tiempo más largo.
10. Desconecte el enchufe del cable durante una tormenta.
11. Las ranuras y aberturas del gabinete son para ventilación y para asegurar un funcionamiento fiable del producto y para protegerlo del sobrecalentamiento, y estas aberturas no deben ser bloqueadas o cubiertas.
12. Las aberturas no deben jamás ser bloqueadas colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar.
13. Este producto no debe ser colocado en una instalación incorporada como una estantería o mueble amenos que la ventilación adecuada o las instrucciones del fabricante han sido respetados.
14.Proteja el dispositivo contra las inclemencias del tiempo, las humedades y la temperatura alta.
15. Nunca derrame líquidos de ninguna clase sobre el producto.
16. No exponga el dispositivo y el control remoto a la luz solar directa.
17. Si una antena exterior o sistema de cable al producto, asegúrese de que la antena o sistema de cable a tierra para proporcionar cierta protección contra sobretensiones y acumulación de cargas estáticas. El artículo 810 del Código Eléctrico Nacional, ANSI / NFPA 70, proporciona información con respecto a la conexión a tierra adecuada del mástil y la estructura de soporte, toma de tierra del cable de entrada a una unidad de descarga de la antena, el tamaño o conductores de puesta a tierra, ubicación de descarga de antena unidad, la conexión a tierra, y los requisitos para el electrodo de tierra.

Macrovision

U.S. Patens Nos. 4,631,603; 4,577,216; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448 and 6,516,132
"This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited."

Dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished works. 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. All rights reserved.

Defecto

1. Servicio - No intente reparar este producto usted mismo ya que al abrir o retirar las cubiertas puede exponerlo a voltaje peligroso u otros peligros. Confíe las reparaciones a personal cualificado.
2. Daños que requieren servicio - Desenchufe este producto del tomacorriente de pared y póngase en contacto con el personal de servicio calificado bajo las siguientes condiciones:
una. Cuando el cable de alimentación o el enchufe están dañados.
b. Si se ha derramado líquido o han caído objetos sobre el producto.
c. Si el producto ha estado expuesto a la lluvia o el agua.
d. Si el producto no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento. Ajuste sólo los controles que están cubiertos por las instrucciones de operación ya que un ajuste inadecuado de otros controles puede resultar en daño y casi siempre demandará trabajo extenso de un técnico cualificado para devolver el producto a su funcionamiento normal.
3. Si el producto se ha caído o dañado de alguna manera, y
Cuando el producto muestra un cambio notable en su rendimiento, esto indica la necesidad de servicio.
4. Cuando sea necesario reemplazar piezas, asegúrese de que el técnico ha usado partes relacement especificados por el fabricante o que tengan las mismas características que la pieza original. Las sustituciones no autorizadas pueden ocasionar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.
Por favor, lea en la sección Solución de problemas de nuestra dirección de servicio y número de teléfono.

Reciclaje de aparatos electrónicos

Este producto está diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.
Este símbolo significa que el equipo eléctrico y electrónico, al final de su vida, debe ser desechado por separado de la basura doméstica.
Por favor, deposite este equipo a la basura de su comunidad local de recogida / centro de reciclaje. En la Unión Europea existen sistemas de recogida específicos para productos eléctricos y electrónicos usados. Por favor, ayúdenos a conservar el medio ambiente en que vivimos!

Reciclaje de papel y cartón

El símbolo de reciclado de materiales en el manual de caja y el usuario indica que son reciclables. Deseche no con ellos a la basura doméstica normal.

El reciclaje de piezas de plástico

El símbolo de reciclaje de material en las piezas de plástico denota que son reciclables. Deseche no con ellos a la basura doméstica normal.

Green Dot—Punto verde

El "Punto Verde" denota que MAS Elektronik AG paga el deber de la "Sociedad para la Prevención de Residuos y la generación de recursos de Secundaria".

ACCESORIOS

El portátil se entrega con los siguientes accesorios:

1. Control Remoto (Mando a distancia)
2. AC / DC adaptador de corriente
3. Manual del usuario

Notas:
1. Si algún artículo estuviera dañado o no incluido, por favor contacte a su distribuidor sin demora.
2. Mantenga los materiales de embalaje, es posible que los necesitan para transportar el reproductor en el futuro.
3. Siempre transportar o enviar el dispositivo en su embalaje original.
4. No cambiar o modificar cualquier componente del equipo o los accesorios.
5. Este reproductor no está diseñado para el uso en un automóvil.
1. La batería es parte del dispositivo y está integrada en el equipo.
2. Para cargar la batería, por favor, apague el dispositivo. Conecte el cable de alimentación CA / CC a la entrada de CC en el lado izquierdo del dispositivo. Conecte el adaptador de corriente AC / DC a la toma de corriente.
3. Se tarda unas 4 horas para recargar la batería. Una batería completamente cargada puede alimentar la unidad durante aproximadamente 2,5 horas.
4. El consumo de energía depende de las operaciones del dispositivo, como el brillo de la pantalla, el nivel de volumen, etc
5. Bajo ninguna circunstancia se debe cortocircuitar la batería, guardar en un recipiente de metal, o dejarla en un ambiente húmedo o mojado.
6. Temperatura de almacenamiento y humedad (corto plazo) en un lugar seco con una humedad baja (Max.85%), no los gases corrosivos, a una temperatura de -20 ° C a 45 ° C En un lugar donde la humedad es demasiado alta o con la temperatura por debajo de -20C o por encima de 45 ° C, las partes metálicas de la batería se oxida y provoca fugas de electrolito debido a la expansión o contracción de las partes compuestas de materiales orgánicos.
7. Como almacenamiento a largo plazo puede acelerar la batería de auto-descarga y conducir a la desactivación de los reactivos, los lugares donde la temperatura oscila entre 10 ° C y 30 ° C son adecuadas para almacenamiento a largo plazo
Cuando la carga por primera vez después de almacenamiento a largo plazo, la desactivación de los reactivos puede resultar en que la tensión de la batería aumenta y disminuye la capacidad de la batería. Restaurar este tipo de baterías con el rendimiento original a través de la repetición de varios ciclos de carga y descarga.
8 No abra la batería.
9. No ponga la batería en el fuego, no se caliente la batería y no poner en contacto la batería con agua.

UNIDAD PRINCIPAL

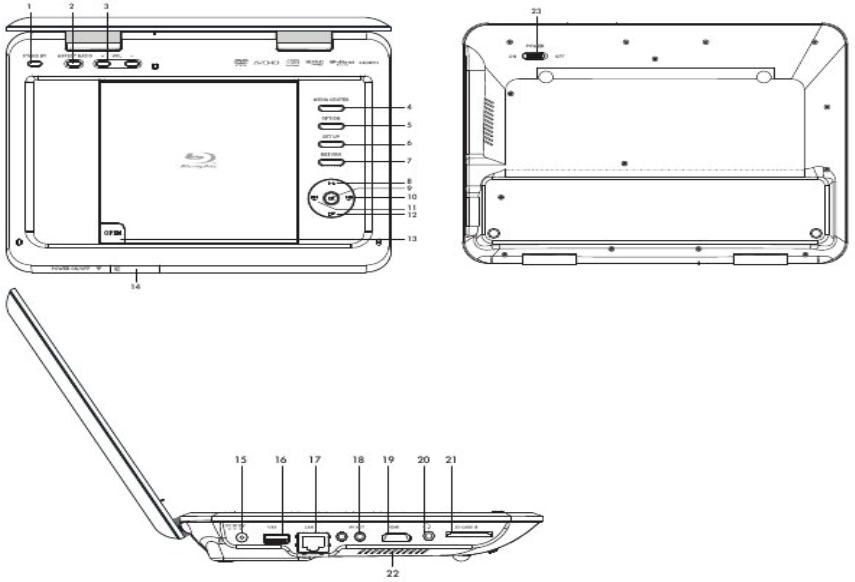

1 STAND BY
2 ASPECT RATIO Ajusta la relación de aspecto de la pantalla LCD
3 VOL - / + Volumen control.
4 MEDIA CENTER
Depliega el Menu multimedia cuando el aparato está parado
5 OPTION
Abre/cierra el MENU
6 SET UP
Despliega el MENU principal
7 RETURN
8 PLAY/UP
9 OK
10NEXT / RIGHT
11PREVIOUS / LEFT
12STOP / DOWN
13OPEN
Abre la puerta del compartimento de disco para introducir o sacar el el disco
14 Indicator Lamp / Remote sensor
Azul: en marcha; Rojo: cargando; Verde: carga completa

15 DC IN 12V
Conecta el adaptador de alimentación
16 USB
Conecta los dispositivos USB
17 LAN
Conecta el Ethenet.
18 AV OUT
Conecta una TV cuando utiliza el dispositivo como reproductor
19 HDMI
Conecta una TV con conector HDMI
20 EARPHONE (Auriculares)
21 SD CARD Conecta una tarjeta SD
22 Ventilation Opening—Apertura de ventilación
No situe ningún objeto cerca de la apertura de ventilación ya que obstruira la salida de calor.
23 POWER ON / OFF
Seleccione OFF para desconectar la batería cuando no va a usar el dispositivo por un largo tiempo.

MANDO A DISTANCIA

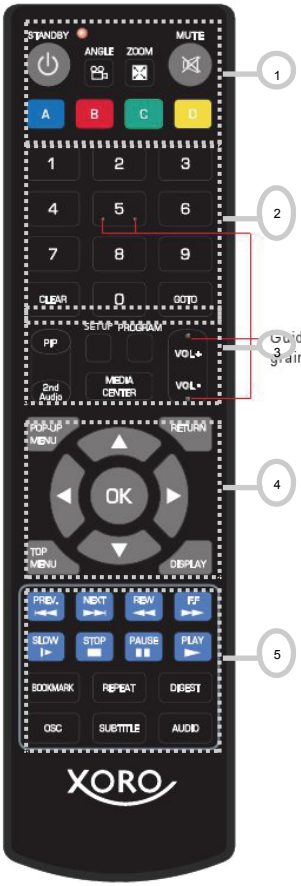

Parte I

ESPERA Enciende el reproductor de BD o lo ajusta en el modo de espera.
Cambia el ángulo de la cámara de ángulo si el vídeo está grabado con múltiples ángulos.
ZOOM Amplía escenas durante la reproducción. (No disponible para los discos BD.)
Silencio baja el volumen de encendido o apagado.
Botones de colores Los botones de color se utilizan para implementar disco especificaciones características de algunos discos BD.
Estos botones no tienen ningún efecto para DVDs y CDs.

Parte II

0 ~ 9 - Selecciona un número de título / capítulo / pista en la función de búsqueda.
- Para introducir el tiempo de búsqueda en función de la búsqueda.
- Las entradas de contraseñas y la configuración de IP.
CLEAR Borra introducido un número / Conjunto de objetos.
GOTO Este botón se utiliza con las teclas numéricas para saltar a un capítulo específico / título / pista o el tiempo.

Parte III

PIP Activa on.off la imagen en modo de imagen.
Audio segunda Selecciona el audio de 2 ª foto
Programa de instalación muestra el menú Inicio.
PROGRAMA Establece el orden del programa. (Sólo para DVD y CD)
Media Center muestra el menú Centro de prensa
VOL + / - Ajuste el volumen

Parte IV

POP-UP MENU Muestra el menú emergente.
RETURN Vuelve al menú anterior o en la pantalla, etc
Botones de dirección
OK Confirma una entrada o una selección.
TOP MENU Muestra de BD / DVD menú del disco
DISPLAY Abre / cierra el menú de pantalla.

Parte V

PRE. Salta a capítulo / pista anterior o al principio de la el capítulo actual.

Salta a NEXT siguiente capítulo / pista.

F.R rebobinado Rápido. Cada vez que se pulsa el botón, el velocidad de marcha atrás rápido aumentará en el siguiente orden: 2x, 8x, 16x, 32x, 150x, la velocidad normal, 2x (repetición).

F.F avance rápido. Cada vez que se pulsa el botón, el velocidad de avance rápido aumentará en el siguiente orden: 2x, 8x, 16x, 32x, 150x, la velocidad normal, 2x (repetición).

Nota: Para reanudar la reproducción normal en cualquier momento, presione el botón [PLAY].

Reproducción a cámara lenta a ½, ¼, ¹ / 16 de la velocidad.

STOP Detiene la reproducción.

PAUSA pausa en la reproducción de audio y vídeo. presione SLOW el botón durante el modo de pausa puede saltar hacia delante una marco.

Reproducir Inicia de audio normal y la reproducción de vídeo.

MARCADOR Establece marcadores.

Cambios en el modo de repetición de repetición.

COMPENDIO Muestra las miniaturas de previsualización en la pantalla. Usted puede vista previa de 12 miniaturas de una vez. Esta función sólo es hacer uso poder durante la reproducción de fotos.

OSC se muestra en la pantalla del menú.

SUBTÍTULO Activar / desactivar los subtítulos durante la BD / DVD de reproducción. si el disco tiene más de un idioma de los subtítulos, sino que también se puede utilizar para desplazarse por los idiomas de los subtítulos.

AUDIO Cambia el idioma de audio o en formato

Notas:

1. Para obtener los mejores resultados, apunte el mando a distancia hacia el dispositivo. Manténgase dentro de los 5 metros y ángulos de 60 grados o menos.
2. Retire la batería durante el almacenamiento o cuando no se utiliza el reproductor durante mucho tiempo.
3. Las pilas agotadas pueden tener fugas y daños en varias por el mando a distancia. Fugas de ácido de la batería puede dañar su salud.
4. Quitar la batería desde el compartimiento de la batería tan pronto como se haya agotado o si el mando a distancia no va a ser utilizado durante un período de tiempo más largo.
5. Limpie filtró ácido de la batería con un paño.
6. En caso de contacto con la piel lave inmediatamente el área afectada.
7. Consultar al médico si el ácido de la batería se ha tragado. En caso de contacto con los ojos lavar los ojos y consultar al médico.

CONEXIONES

Conectando a un Televisor

Apague el aparato y desenchufe las dos unidades antes de establecer cualquier conexión.

Conexión de la TV a través de HDMI

1. Conecte el terminal HDMI OUT en la parte trasera del reproductor de discos Blu-ray a la terminal HDMI IN de su televisor con un cable HDMI (no incluido).
2. Seleccione HDMI como fuente de entrada con el control remoto del televisor hasta que la señal HDMI del reproductor de discos Blu-ray aparece en la pantalla del televisor.

3. Después de detectado que toma HDMI se ha conectado, la unidad se utiliza el conector HDMI para señal de salida de vídeo automáticamente, y la pantalla de visualización de la unidad será pantalla azul al mismo tiempo. Usted puede cerrar la tapa superior para apagar el sonido de la unidad.
Notas:

- Por favor, consulte la página 27 para la configuración de HDMI en el menú de configuración.
- Dependiendo de su televisor, algunas resoluciones de salida HDMI no funcione.
- Por favor, consulte el manual del usuario de su televisor.

- Conexión de TV a través de la salida AV

Conecte los terminales de salida AV incorporada en la unidad a la terminales AV IN de su televisor con un cable AV (no incluido).
Cierre la tapa superior para iniciar la salida de vídeo y apagar el sonido de la unidad.
Notas:

- Si su televisor es compatible con HDMI, por favor, seleccione primero la toma HDMI.
- La resolución de salida de vídeo debe ser siempre 480P (PAL) si se selecciona este modo de conexión y cerrar la cubierta superior. Usted no necesita ajustar la resolución en el menú de configuración más.

Conectando a dispositivo almacenamiento USB/ tarjeta SD

Conecte el dispositivo USB a la unidad. O bien, inserte una tarjeta SD para la toma de la tarjeta SD.
Notas:

- No sacar el dispositivo USB o la tarjeta SD de la unidad cuando el dispositivo USB o tarjeta SD está en uso.
- No sacar el dispositivo USB o apague el dispositivo USB durante la reproducción de BD-J discos.

Conexión de red

Conecte la unidad a la red con un cable LAN (no incluido).

Nota:
Después de conectar el cable de LAN a la red, por favor, hacer la configuración de red en el menú de configuración antes de utilizar las funciones de red, consulte la página 27 para más detalles.

Conexión de auriculares

Conecte los auriculares (no incluidos) en la toma telefónica de la unidad.

Conexión de la alimentación

Usando el adaptador de corriente (12V, 2,5 A), conecte la unidad a la toma de 100-240V 50/60Hz corriente de la pared.

Nota:
Apague todos los equipos antes de cualquier conexión.

REPRODUCCIÓN

Comience la reproducción

Pulse el botón STANDBY para encender la unidad. Pulse el botón OPEN en el dispositivo para abrir la puerta del disco. Con cuidado, coloque el disco en la bandeja con la etiqueta hacia arriba y empuje suavemente para cerrar la puerta.

Cuando un DVD o un disco BD se inserta en el reproductor de BD, el menú del disco, probablemente aparecerá, pulse los botones de flecha para seleccionar el elemento deseado y pulse OK para confirmar.
Prensa PAUSE II para pausar la reproducción, pulse STOP ■ para detener la reproducción.

Pause/ stop playback (pausa / Parada reproducción)

Presione COMENZAR en modo de pausa para reanudar la reproducción desde la posición de pausa.
Prensa COMENZAR en el modo STOP para reanudar la reproducción desde la posición de parada.
Cuando el disco se está reproduciendo normalmente, pulse el FF ► ► o el botón de REW ◄ ◄ del mando a distancia para iniciar el avance rápido o rebobinado rápido a 2x 32x 16x 8x de velocidad 150x de reproducción normal.

Fast Forward or Fast rewind (avance rápido/ rebobinado)

Para reanudar la reproducción normal, pulse el PLAY4button.
Cuando el disco se está reproduciendo normalmente, pulse el botón SLOW del mando a distancia para la reproducción a velocidad media. Al pulsar el botón de nuevo, el vídeo a la reproducción a velocidad de ¼. Al pulsar el botón por tercera vez, el vídeo para reproducir a ¹ / 16 de la velocidad.
Para reanudar la reproducción normal, pulse el 4button la obra.
Cuando el disco se está reproduciendo normalmente, pulse el siguiente: una vez el botón para

Slow Playback (reproducción lenta).

saltar al siguiente capítulo en el disco. El siguiente capítulo se iniciará la reproducción desde el principio.
Cuando el disco se está reproduciendo normalmente, pulse el botón una vez ANTERIOR 9 para saltar a la al principio del capítulo que se está reproduciendo.

Cuando el disco se está reproduciendo normalmente, pulse el botón anterior9 dos veces para saltar a la

Next/Current/Previous Chapter / Track

al principio del capítulo anterior.

Selección de Subtitulos

Usted tiene la opción de seleccionar el idioma de de los incluidos en el disco de vídeo DVD.

Pulse el botón SUBTITLE durante la reproducción.
Pulse el botón SUBTITLE de nuevo para dejar en blanco el subtítulo.

Cambio de Idioma de Audio

Pulse el botón AUDIO repetidamente durante la reproducción para mostrar las alternativas dadas por el contenido del disco.
En algunos discos, presionando AUDIO sólo cambia el formato de audio, tales como AC3 o DTS, o sólo cambia el modo de canal, como por ejemplo de 2 canales o 5.1 canales.

REPEAT (Repetir)

Cuando el disco se está reproduciendo normalmente, pulse el botón REPEAT en el mando a distancia para seleccionar el

el modo de repetición, como lo siguiente:

Repite el capítulo actual

Repite el título actual

Repite todas las pistas y archivos en el disco;

Repite la pista actual o el archivo

No todas estas opciones están disponibles en todos los tipos de disco.
Pulse el botón GOTO una vez durante la reproducción para activar el menú de búsqueda, como se

Search (Búsqueda)

ilustra a continuación.
Seleccione el elemento de la búsqueda con la flecha buttons3456 continuación, pulse OK.

Para

BD / DVD:
: Tiempo transcurrido del título

El capítulo del tiempo transcurrido

Capítulo número de

Título numer

Search or GoTo (Búsqueda o Ir a:)

Para los discos de CD:

Pista del tiempo transcurrido

Tiempo transcurrido del disco

número de pista

Para discos de datos:

número de archivo

archivo Tiempo

Bookmark (Marcador)

Durante la reproducción, pulse el botón BOOKMARK del mando a distancia para mostrar la barra de ajuste del marcador.
Agregar a favoritos:
marcador

Puede configurar hasta 12 favoritos en un disco. Después del ajuste, pulse el botón BOOKMARK continuamente hasta que la barra de selección marcador se mostrará en la pantalla.
Agregar a favoritos:
marcador
Seleccione deseaba marcar with3 / 4 y pulse OK para iniciar la reproducción desde el marcar el punto.
Pulse CLEAR para borrar los marcadores de la última a la primera.
Notas:
Los marcadores se borran si se retira el disco o presiona STOP dos veces.
Esta función no se halla disponible en todos los tipos de disco.

Ángulo

Algunos discos BD y DVD se filmó con más de un ángulo
Pulse el botón ANGLE durante la reproducción para seleccionar el ángulo deseado.

Controles en Pantalla

Pulse el botón OSC, ya sea en el mando a distancia o en la unidad durante la reproducción para mostrar la visualización en pantalla de control (OSC) del menú. Pulse el botón otra vez para salir del menú de control en pantalla.Seleccione los elementos de ajuste con las teclas de flecha ► ◄ ▲ ▼ y pulse OK para fijarlo.

Título Muestra el número del título que se está reproduciendo. Puedes saltar al título deseado seleccionándolo

A partir de este punto. (disponible en BD-V, los discos DVD-V)

El capítulo muestra el número del capítulo actual. Puedes saltar al capítulo deseado por sí mismo

reproduciendo desde este punto. (disponible en BD-V, los discos DVD-V)

Pista / archivo muestra la pista / archivo número que se está reproduciendo. Puede saltar a la pista de archivo deseado / por

seleccionándolo en este artículo. (disponible en CD, vídeo, discos de audio foto),

Time shows the playback time (availabe on BD-V, DVD-V, CD,

VIDEO, CH DISC TRACK AUDIO discs)show DVD-V

Playback mode

CD:

Normal: Normal playback.
Shuffle: Random playback without repetition.
Random: Random playback with repetition.

DVD-V:

Normal
Shuffle CH (chapter)
Shuffle TT (title)
Shuffle All
Random CH (chapter)
Random TT (title)
Random All

VIDEO/AUDIO/PHOTO:

Normal
Shuffle F (folder)
Shuffle All
Random F (folder)
Random All

español

Controles en Pantalla

Muestra de audio seleccionado en ese momento el idioma de audio / de la señal. Puede seleccionar aquí el querido idioma de audio / señal. (availabe en BD-V, los discos DVD-V)

Ángulo con Muestra el número seleccionado en ese momento angular. Si el vídeo está grabado multiples ángulos, se puede cambiar aquí. (availabe en BD-V, los discos DVD-V)

Subtítulo muestra el idioma de subtítulos seleccionado en ese momento cuando el subtítulo se proporciona. (disponible en BD-V, los discos DVD-V)

Menu visualización en Pantalla

- Pulse el botón DISPLAY durante la reproducción para acceder al menú de visualización en pantalla.

  Seleccione los elementos settting con los botones de flecha y pulse OK para fijarlo.

  Pulse el botón otra vez para salir del menú.

  Para BD-V, DVD-V y discos VIDEO

  Explicación de los sypmols de izquierda a derecha, de arriba a abajo:

- estado de reproducción
- Tipo de disco / Video archivo de icono
- Número del capítulo que se está reproduciendo
- El número del título que se está reproduciendo
- Tiempo de reproducción transcurrido

El idioma actual de audio / modo

Para los discos CD y AUDIO

Explicación de los simbolos de izquierda a derecha, de arriba a abajo:

- estado de reproducción
- tipo de disco
- De pistas / número de archivo que se está reproduciendo
- Tiempo de reproducción transcurrido.

Picture in Picture for BD-V

While PIP Mark and Secondary Audio Mark are displayed, press **OSC** button to display the OSC menu, then select „Second Video“ item and set the Picture in Picture function on/off.

In PIP mode, select „Second Audio“ item in OSC menu and turn it on/off to activate/ deactivate the Secondary Audio.

Notes:

- Some BD-Video that includes secondary audio and video compatible with Picture in Picture can be played back with secondary audio and video simultaneously as a small video in the corner.
- Some functions, such as Search and Slow forward Playback are not available in PIP mode.
- To listen to secondary audio, make sure that the Audio Output Setting (Spdif or HDMI) is set to PCM or Reencode.

BD-Live

Esta función depende del contenido de los discos BD. Realizar las operaciones de acuerdo a las instrucciones del manual de los discos BD.

1.Conecte la red y llevar a cabo la configuración de red. Por favor, consulte la página 27.

2.Conecte un dispositivo de memoria USB a la unidad.

3.Play vuelta el disco BD-LIVE BD.

4.Presione POP-UP MENU para acceder al menú desplegable, seleccione "BD-LIVE" la función con los botones de flecha y pulse OK para confirmar.

Notas

- La memoria USB dispositivos de formato debe ser FAT32 y el tipo de interfaz debe ser USB 2.0.
- BUDA carpeta se crea automáticamente en el dispositivo de memoria USB cuando sea necesario.
- Si no hay suficiente espacio de almacenamiento, los datos no se pueden copiar / descargado.
- Algunas marcas de dispositivo de memoria USB probablemente no funcionará con la unidad.
- El tiempo necesario para descargar los programas provista sobre el dispositivo de memoria
- USB Ted conexión depende de la velocidad de conexión a Internet y el volumen de datos de los programas.

MEDIA CENTER

Usted puede buscar y reproducir archivos multimedia en los discos de datos, dispositivos de memoria USB y la red con el menú de Media Center.

Tipo de archivo soportados Formato de datos

- Audio MP3
- MKV Video, AVI, MP4, MPG, AVCHD
- Foto JPEG, PNG, GIF

Reproducción normal

Se recomienda cambiar el equipo al modo de espera y luego insertar un disco de datos, o conectar un dispositivo USB o una tarjeta SD. Después de escanear el disco de datos, el menú del centro multimedia en la pantalla.
También puede acceder al menú de Media Center presionando el botón Media Center.

Seleccione un tipo de multimedia preionando los botones de flecha y pulse Aceptar. El directorio de los formatos multimedia seleccionados se mostrarán.
Seleccione el tipo de archivo de datos (como fotos, vídeo o música) en este directorio y pulse Aceptar. Seleccione las carpetas y archivos con los botones de flecha y pulse OK para iniciar la reproducción.

Para volver al menú anterior, puede pulsar con los botones de flecha.

Para desplazarse por una página que contiene más de 6 archivos, pulse 9 /:.

Nota:
Desconectar el dispositivo USB en el modo de lectura puede dañar los datos del dispositivo USB.

Playback Photos files

STOP ■	Para la reproducción y volver al menu multimedia
PAUSE II	Pausar la reproducción
PLAY ▶	Reproducir
NEXT ⏭	Saltar a siguiente (foto)
PREVIOUS ⏮	salta a la foto previa;
▲	Pausar la reproducción y colocar la foto
▼	Pausar `la reproducción y desplegar en pantalla la imagen
◀	Pausar la reproducción y rotar la imagen en sentido de agujas del reloj
▶	Pausar la reproducción rotar la imagen en sentido contrario a las agujas del reloj

Playlist

Puede crear una lista de reproducción con los archivos favoritos para la reproducción de archivos seleccionados.

1. Editar la lista de reproducción
2. Seleccione los archivos deseados y pulse POP-UP MENU para la ventana de diálogo emergente, como se ilustra:
3. Elija una opción en esta ventana con los botones de flecha y llevarlo a cabo con la tecla OK.

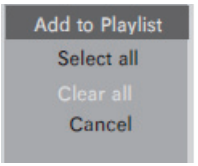

4. Agregar a lista de reproducción: Añadir el archivo seleccionado a la lista de reproducción
5. Seleccionar todo: Seleccione todos los archivos en la carpeta actual y entonces usted puede agregar a la lista de reproducción;

- Borrar todo: borrar la selección de todos
- Cancelar: Cierre la ventana de diálogo

Notas:
Cuando se apague la unidad ni desconecte el dispositivo USB, la lista de reproducción se borrará.
La lista de archivos no puede mantener más de 100 archivos.

Reproducción de la lista de reproducción
Cuando la edición de la lista está compuesta, pulse 3 para volver a los medios menús del Centro de navegar con los botones de flecha a la "Playlist" y pulse Aceptar para abrir el directorio.
Seleccione una lista de reproducción en el directorio con los botones de flecha y pulse OK para iniciar la reproducción.
Pulse STOP <para detener la reproducción y volver al menú de reproducción. A continuación, pulse 3 para salir de la lista de reproducción.

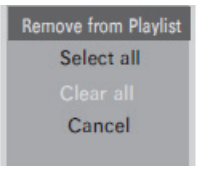

Pulse POP-UP MENU para mostrar la ventana de diálogo como se muestra
Elija una opción en esta ventana con los botones de flecha y llevarlo a cabo con la tecla OK.

Eliminar de la lista de reproducción: Elimine el archivo seleccionado de la lista de reproducción;
Seleccionar todo: Seleccione todos los archivos en la lista activa, entonces usted puede eliminar todos los archivos de la lista de reproducción;
Borrar todo: Borra todos los archivos de la lista de reproducción;
Cancelar: Cierre la ventana

UPnP

UPnP (Universal Plug and Play) permite compartir sus programas de medios digitales en diferentes dispositivos.
Por favor, configurar los archivos que desea compartir en un dispositivo con software compatible con UPnP.
Asegúrese de que este dispositivo esté encendido y conectado al reproductor.
Pulse el botón Media Center y seleccione "búsqueda de UPnP" y pulse OK para confirmar.
Seleccione los archivos en el menú UPnP, con botones de flecha y pulse OK para iniciar la reproducción.

Nota:
La unidad y el servidor UPnP tendrá que estar en la misma red.

CONFIGURACIÓN

Menú de Configuración

Pulse el botón SETUP para visualizar el menú de configuración. Contiene las opciones siguientes: Marco General, Marco HDMI y sistema de información.

Haga la selección con el botón de flecha en el menú principal y confirme con OK.
Haga la selección con el botón de flecha en el sub-menú y confirme con OK.
Seleccione los ajustes en el submenú con los botones de flecha y confirme con OK.
RETORNO Presiones RETURN para volver al menú anterior.
Pulse SETUP para salir del menú.

Nota:
Dependiendo del modo del dispositivo, algunos artículos pueden no estar activo.

Ajustes generales

Puede ajustar el sistema, idioma, Reproducción, y Red de Seguridad en la pantalla de ajustes generales.

sistema
protector de pantalla

Si se trata de un "protector de pantalla" en la pantalla después de 3 minutos sin ningún tipo de interacción. Si no hay una mayor interacción por más de 6 minutos, el jugador será en modo de espera.

Seleccione OFF para desactivar esta función.

Reproducción de disco automático

Si está activado, el reproductor se iniciará automáticamente la reproducción tan pronto como un disco se ha cargado.



Seleccione OFF para desactivar esta función.

de carga por defecto

Seleccione con los botones de flecha en Aceptar para cargar por defecto, y Cancelar para salir de la ventana de diálogo.
Los ajustes predeterminados se restaurarán si está bien que se elija.
Los cambios en los ajustes serán borrados.

BUDA
Usted puede tener la actualización del firmware llevado por un disco, un dividirnos USB o una tarjeta SD. Haga aquí la selección correspondiente.

Información BUDA
Usted puede tener la información BUDA del disco BD guardado en un dispositivo de almacenamiento USB. Si hace clic en Fmt Buda, la información sobre este dispositivo de almacenamiento USB se borrará para liberar espacio.
Configuración BUDA
Usted puede optar por tomar un dispositivo de almacenamiento USB o una tarjeta SD como memoria de Buda.

CONFIGURACIÓN

Configuración General

Pulse el botón SETUP para visualizar el menú de configuración.
Contiene las opciones siguientes:
Marco General, Marco HDMI y sistema de información.

Haga la selección con el botón de flecha 4on 3o el menú principal y confirme con OK.
Haga la selección con el botón de flecha 6on 5 o el sub-menú y confirme con OK.
Seleccione los ajustes en el submenú con los botones de flecha 3/4/5/6and confirme con OK.
RETORNO Press3or para volver al menú anterior.
Pulse SETUP para salir del menú.

Nota:
Dependiendo del modo del jugador, algunos artículos pueden no estar activo.

Puede ajustar el sistema, idioma, Reproducción, Red de Seguridad y el Marco General de Unter.

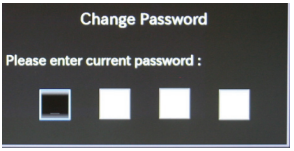

sistema
protector de pantalla

Si se trata de un "protector de pantalla" en la pantalla después de 3 minutos sin ningún tipo de interacción. Si no hay una mayor interacción por más de 6 minutos, el jugador será en modo de espera.

Seleccione OFF para desactivar esta función.

Reproducción de disco automático

Si está activado, el reproductor se iniciará automáticamente la reproducción tan pronto como un disco se ha cargado.

Seleccione OFF para desactivar esta función.

de carga por defecto

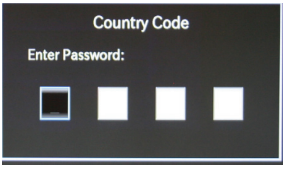

Seleccione con los botones de flecha en Aceptar para cargar por defecto, y Cancelar para salir de la ventana de diálogo.
Los ajustes predeterminados se restaurarán si está bien que se elija.
Los cambios en los ajustes serán borrados.

mejorar
Usted puede tener la actualización del firmware llevado por un disco, un dividirnos USB o una tarjeta SD. Haga aquí la selección correspondiente.

BUDA
Información BUDA
Usted puede tener la información del disco BD-J BUDA guardado en un dispositivo de almacenamiento USB. Si hace clic en Fmt Buda, la información sobre este dispositivo de

Red

de conexión a Internet
Por favor, permite la conexión a Internet si se desea utilizar la función BD-Live.
información
Puede ver la información de trabajo en red aquí.
Conexión de prueba
Llevar a cabo aquí la prueba de conexión.
Marco IP
Usted puede tener la creación configurado de forma automática (Auto) o hacerlo de forma manual (Manual).

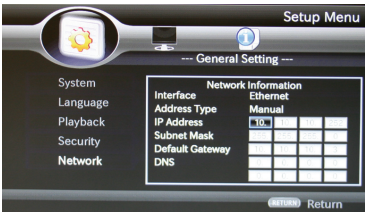

Asegúrese de entrada con los botones numéricos, navegar con los botones de flecha, borrar con el botón CLEAR y confirme con OK en esta ventana. Presione RETURN para salir de los valores IP.

BD-Live de conexión
Usted puede permitir que todos los discos BD-Live para conectar la red (permitida), o permitir que sólo los discos con la certificación de propietario (parcial permitido) o prohíbe todos los discos BD-Live para conectarse a la red.

UPnP
Activar o desactivar la función UPnP. Por favor, consulte la página 24 para más detalles.

Configuración del Proxy
Activar o desactivar el servidor proxy para conectarse a la red.
Puede configurar el proxy o introducir un nuevo puerto en puerto proxy

HDMI Setting

H**DMI**

resolución

Seleccione la resolución de salida de vídeo. En el caso del auto, la resolución es
establecido en la resolución máxima en función del televisor conectado.

salida de audio

Bitstream: Salida de Dolby Digital u otros formatos de sonido envolvente, como flujo de bits (RAW) a través de HDMI. El jugador no podría regular el volumen en este caso

PCM: El reproductor puede decodificar sonido envolvente Dolby Digital y salida ponerlo como analógicas o PCM estéreo.

Recodificar: estéreo PCM y de flujo de bits put será mixta.
HDMI 1080p 24Hz
La reproducción puede ser más suave con esta función activada.Esta función está disponible cuando su TV / receptor AV disponga de esta función, y la unidad está conectada con un cable HDMI cable.

video del proceso de
Ajuste el brillo, el contrato, tono y saturación con los botones de flecha y presione ENTRAR para salir de la configuración.

System Information

Puede ver aquí la versión de software y dirección MAC.

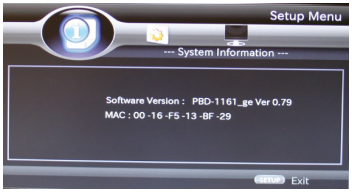

Especificaciones

D**atos generales**
Toma de corriente de 100-240 V AC
DC de 12 V 2,5 A a través de adaptador AC / DC
Consumo <30 vatios,
Dimensiones 265 x 45 mm X199
Peso 1,3 kg

Batería
Batería recargable de polímero de litio
Tiempo de duración de 2,5 horas>

Pantalla
Tamaño de pantalla 10.1 pulgadas LED (25,7 cm)

Resolución 1024 x 800 en formato 16:9

Retroiluminación LED

Reproductor de DVD
Diámetro de los discos 12cm/8cm
Formato DVD-Video, Audio CD, DVD ROM, VCD, SVCD, CD-ROM, BD (BD Live Profile 2.0)
Los datos del disco BD, CD-R/RW, DVD-R (DL) / RW
Formato de audio Dolby Digital Plus/TrueHD, DTS-HD HRA

Conexiones
AV HDMI, Salida AV (FBAS / R / L)
Los datos USB, lector de tarjetas (SD)
Otros DC-In, LAN

Condiciones de Uso
Temperatura 7 - 40 ° C
Humedad: 5 - 85% (sin condensación

Garantia Limitada

En el caso de que los bienes adquiridos presenten un defecto que necesite reparación, MAS Elektronik podrá reemplazar o reparar el producto defectuoso a su elección. MAS Elektronik fabrica y repara utilizando componentes nuevos o equivalentes de acuerdo con las normas y prácticas en el área.

Esta garantía limitada cubre los requisitos establecidos en la legislación vigente para las reclamaciones de garantía. Esta garantía limitada sólo es válida en el país donde se compró el producto. Sólo es válida si el producto ha sido importado en el país de compra por un socio o distribuidor oficial Xoro.

Esta garantía limitada no cubre acabados, accesorios o baterías, o daños causados por accidentes, mal uso, abuso, la suciedad, el agua, pérdidas en la batería, funcionamiento no deseado, uso o intento de ejecución por un servicio no autorizado o daño resultante de la actualización del firmware, excepto en los casos en que se otorgó el firmware oficial por el MAS Elektronik y Si la actualización del firmware se debe de añadir la funcionalidad prometió la compra. No vamos a tener en cuenta las reclamaciones de garantía sólo si el nombre, dirección de correo electrónico y número de serie han sido informados en nuestra página web antes de descargar la actualización del firmware.

La garantía de las baterías recargables (para dispositivos que utilizan este tipo de batería) es de 6 meses. Las baterías recargables como parte de las piezas de desgaste.

Esta garantía limitada excluye los daños causados por la pérdida o mal uso del dispositivo (solo o conectado a otro dispositivo), las lesiones a los clientes al usar el dispositivo y la fuerza mayor o por otras razones .

Para evitar el envío innecesario, gracias por visitar nuestro sitio web www.xoro.es o contacte con nuestro servicio al cliente al +34 91 5705156 por adelantado, muchos errores se pueden resolver sin necesidad de enviar su aparato.

Con el fin de completar adecuadamente la garantía o reparación, debe obtener un número de RMA, y si es necesario devolver la unidad en su embalaje original. Gracias ponerse en contacto con nuestro departamento de servicio al +34 91 5705156 para obtener el número de RMA.

Gracias a escribir el número RMA en el paquete. MAS Elektronik se reserva el derecho de rechazar cualquier paquete sin un número de RMA visible.

español

Para comunicarse con nosotros:

Email : info@xoro.es
Teléfono : +34 91 8594003

MAS Elektronik SARL
98, avenue des Roissys Hauts
91540 Ormoy
France

SERVICIO TÉCNICO
e-mail: hificenter@hificenter.es
Teléfono: 95 5705156

FREE TO CHOOSE INNOVATIONS

XORO®

XORO by MAS Elektronik AG

Pollhornbogen 19
21107 Hamburg
Germany

Tel: + 49(040) 77 11 09 17
Fax: + 49(040) 76 73 35 15
xoro@mas.de

www.xoro.de
www.xoro.com
www.xoro.fr
www.xoro.es

DE	V2_1
ENG	V3_1
FRA	V2_2
ESP	V2_2
FS:	12372